

SNACK TRAY INSTRUCTIONS

Single

- Care must be taken when attaching Snack Tray to stroller to make sure hands and fingers are clear of contacting surfaces.
- Do not jog or use off-road with foods or liquids directly in Snack Tray. Contents may spill out /off tray.
- To avoid injury, never remove or rotate the tray with other individuals near the Red Release Buttons or Locking Plungers.
- Do not allow children to remove or rotate the tray.
- The single Snack Tray is intentionally designed to be temporarily rotated to either side of the stroller to allow access to the occupant area. Do not rotate Snack Tray unless the stroller is stopped, the parking brake is engaged and tray is empty.
- Do not leave the Snack Tray in the rotated or open position at any time, as this is not the intended use position.
- Do not store stroller with the tray in the rotated or open position.
- Avoid injury from burns, do not use with hot foods or liquids.
- Discontinue use if Snack Tray becomes damaged or if any parts are missing.
- Do not install or remove Snack Tray unless the stroller is stopped, the parking brake is engaged and Snack Tray is empty.

READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY!

If you are unclear on any point, contact your dealer or Britax Child Safety, Inc. before use. For a list of dealers, visit www.bobgear.com or call (888) 427-4829 or (704) 409-1700.

BRITAX®, B.O.B.®, BOB®, BOB Gear®, & BOB Strollers® are trademarks owned by Britax and registered in the U.S.A. and Canada. All rights reserved.

UGA01

WARNINGS

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

- Please save instructions for future use and reference.
- For safe operation, all users must read and understand instructions and warnings completely before use.
- The BOB Snack Tray is designed for use with BOB single strollers equipped with Accessory Adapters. See Stroller compatibility chart at www.bobgear.com.
- Never leave children unattended in stroller. Always keep children in view while in stroller.
- Always confirm Snack Tray is properly secured in Accessory Adapter prior to use.
- Never place children on top of Snack Tray or allow them to sit, stand or ride on Snack Tray.
- Never place car seat on top of snack tray. Snack tray is not intended to be used as an infant car seat adapter.
- Never exceed 3 lbs on snack tray.
- Always use stroller harness to secure children.
- Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment or injury.
- To avoid injuries, never fold or unfold stroller with other individuals within reach of stroller.


WARNING

Compatible with all BOB Single Strollers featuring the Accessory Adapter. Please reference www.bobgear.com/snacktray for additional compatibility information.

ANATOMY

SNACK TRAY ANATOMY


Remove Snack Tray from packaging. Please dispose of packaging material properly, recycle if possible.

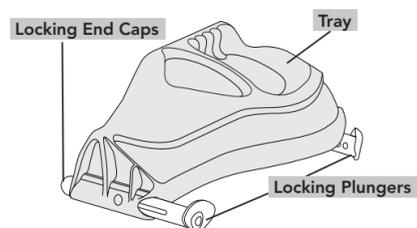

STROLLER ACCESSORY ADAPTER

ANATOMY


If the Locking Plunger does not release automatically, gently pull the exposed end while depressing the red button until the Locking End Cap is clear of the Receiver Socket. Repeat this procedure for the opposite side.

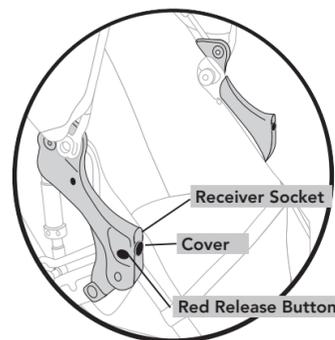


INSTRUCTIONS

ATTACH SNACK TRAY TO STROLLER

1. **Prepare Stroller**
Set parking brake (see stroller owner's manual if necessary).

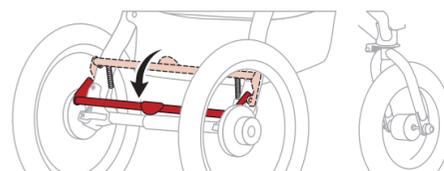


2. **Slide Covers Down**
Push to slide each Cover down (at front of stroller Accessory Adapter) on both sides of stroller, exposing each Receiver Socket.

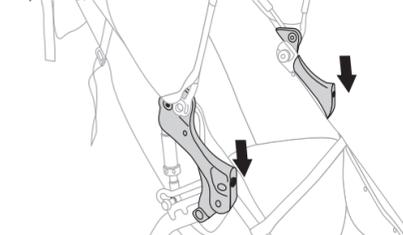

3. **Align Locking End Caps**

While holding the back of the Snack Tray with one hand, align and insert each Locking End Cap on Snack Tray into the respective Accessory Adapter Receiver Socket.

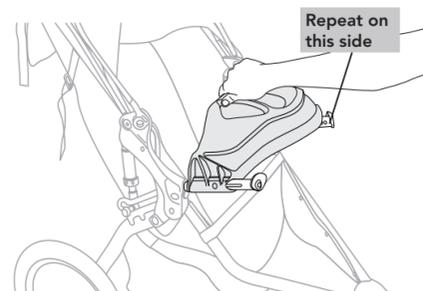


4. **Attach Snack Tray**

While holding the back of the Snack Tray with one hand, compress one Locking Plunger into the corresponding Receiver Socket until an audible "click" is heard. Repeat this step for the Locking Plunger on the opposite side of the stroller.

WARNING

To avoid stroller rearward tip over, make sure the Snack Tray is held from the back while the Locking Plunger is compressed. Do not push the snack tray toward the rear of the stroller during compression of the Locking Plunger.

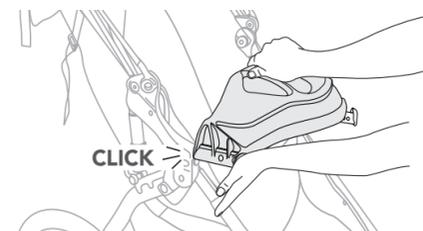


5. **Verify Proper Attachment**

Pull on front of tray to verify tray is securely locked into place.




REMOVE SNACK TRAY FROM STROLLER

1. **Prepare Stroller**
Set parking brake (see stroller owner's manual if necessary).

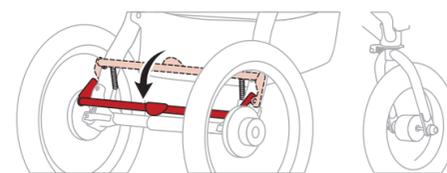


2. **Remove Tray**

Empty tray of all contents. Depress the Red Release Button of the Accessory Adapter on one side of the stroller to release the Locking Plunger. If the Locking Plunger does not release automatically, gently pull the exposed end while depressing the red button until the Locking End Cap is clear of the Receiver Socket. Repeat this procedure for the opposite side.

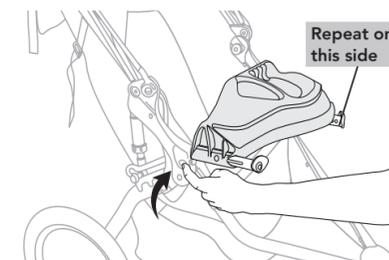

3. **Slide Covers Up**


Slide each Cover up (at front of stroller Accessory Adapter) to cover Receiver Sockets.

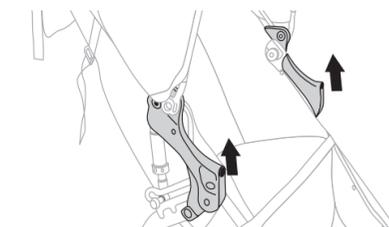

ROTATE SNACK TRAY


1. **Prepare Stroller**

Set parking brake, rotate canopy towards handlebar (see stroller owner's manual if necessary).

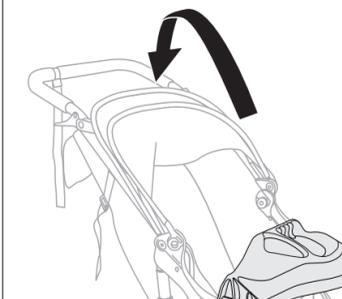


2. **Disengage Either Side**

Empty tray of all contents. Depress the Red Release Button of the Accessory Adapter on one side of the stroller to release the Locking Plunger. If the Locking Plunger does not release automatically, gently pull the exposed end while depressing the red button until the Locking End Cap is clear of the Receiver Socket.

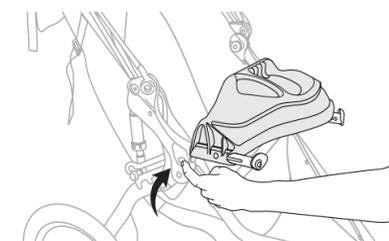

3. **Rotate Snack Tray**

Rotate the tray to side of stroller. Before releasing, be sure that the Snack Tray is resting against the stroller frame, as shown.

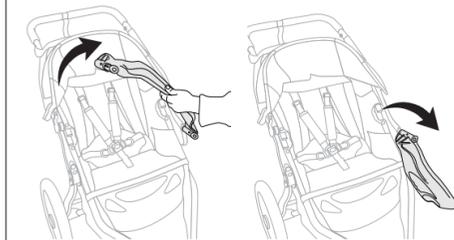

RECOMMENDATIONS FOR USE

1. **Attach Snack Tray to Stroller**

2. **Release one side of Snack Tray**

Release one side of Snack Tray and rotate Snack Tray to rest against stroller frame. Place child in stroller and fasten harness (see stroller owner's manual). Rotate Snack Tray back into use position and attach by compressing Locking Plunger into the corresponding Receiver Socket until an audible "click" is heard.

WARNING

To avoid stroller rearward tip over, make sure the Snack Tray is held from the back while the Locking Plunger is compressed. Do not push the snack tray toward the rear of the stroller during compression of the Locking Plunger.

3. **Weather and Sun Shield Compatibility**

BOB Weather and Sun Shield products are compatible with the Snack Tray. Install Shield on stroller after Snack Tray. Refer to Shield owner's manual instructions for proper usage and set up to ensure proper air flow.

4. **Cleaning**

Use soap or mild food grade detergent to clean snack tray surfaces & rinse with warm water. Allow to completely dry before use. Snack Tray is not dishwasher safe.

5. **Keep Spills to a Minimum**

Use spill resistant cup for child. Watch for bumps or uneven surfaces while strolling.

NOTE: Stroller may be folded with Snack Tray attached. However, a more compact fold can be achieved if Snack Tray is removed prior to folding stroller. See stroller owner's manual for folding instructions.

LIMITED WARRANTY

We take pride in the workmanship of BOB Gear® by Britax and strive to manufacture the best products possible. Therefore, we warranty our Snack Tray against defects in material and workmanship for the periods and parts set forth below, subject to the conditions listed below. Since no product is indestructible, it does not cover defects attributable to or resulting from normal wear, abuse or alteration.

COMPONENTS

Components and fabric are warranted for one year. Warranty is only valid for the original purchaser. Proof of purchase is required to exercise this warranty. Labor and freight charges are not included. Britax reserves the right to discontinue or change fabrics, parts, models or products, or to make substitutions.

NORMAL WEAR

Normal wear, corrosion, neglect, abuse, accidents, improper assembly or maintenance, or the installation of parts or accessories not compatible with the original intended use of the Snack Tray, as sold, are not covered by this warranty. Tires and tubes are not covered under the limited warranty.

WARRANTY CLAIMS

Warranty claims must be made through an authorized dealer or BOB Gear® by Britax Customer Service.

This warranty is limited to the repair or replacement of the defective part. Britax shall in no event be responsible for consequential or special damages.

This limited warranty is the only express or implied warranty applicable to this BOB Gear® product and is warranted by Britax Child Safety, Inc. Any implied warranties, including warranties of merchantability and fitness shall be limited in scope and duration in accordance with this limited warranty.

PLATEAU À COLLATION

INSTRUCTIONS

Poussette simple

⚠ POUR LIRE ET BIEN ASSIMILER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS!

Si vous désirez vous renseigner sur un point précis, veuillez contacter votre fournisseur ou Britax Child Safety, Inc. avant toute utilisation. Pour obtenir une liste de fournisseurs consultez notre site au www.bobgear.com ou composez le (888) 427-4829 or (704) 409-1700.

BRITAX®, B.O.B.®, BOB®, BOB Gear®, & BOB Strollers® sont les marques commerciales propriété de Britax et sont enregistrés aux États-Unis et au Canada. Tout les droits sont réservés.

UGA01

⚠ MISES EN GARDE ⚠

NE PAS TENIR COMPTE DE CES MISES EN GARDE ET DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

- SVP sauvegardez les instructions pour utilisation et référence ultérieure.
- Afin d'assurer une exploitation en toute sûreté, tous les utilisateurs sont priés de lire et bien assimiler les instructions et les avertissements avant de procéder à l'utilisation.
- Le plateau à collation BOB est destiné à être utilisé sur les poussettes BOB simples, équipées d'adaptateurs pour accessoires. Veuillez consulter le tableau de compatibilité des poussettes au www.bobgear.com.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans une poussette. Ayez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans sa poussette.
- Avant d'utiliser le plateau à collation assurez-vous toujours qu'il est bien attaché au moyen de l'adaptateur.
- Ne placez jamais votre enfant sur le plateau à collation. Ne lui permettez pas de s'y asseoir, de s'y mettre debout ou de s'y balancer.
- Ne placez jamais un siège d'auto pour enfant sur le plateau à collation. Ce plateau n'est pas destiné à être utilisé en guise d'adaptateur de siège.
- Le plateau peut soutenir un poids maximum de 1,36 kg (3 lb).
- Veuillez toujours utiliser le harnais de la poussette pour attacher l'enfant.
- Lorsque vous pliez ou dépliez la poussette, veillez à ce que vos doigts ne soient pas coincés ni blessés.
- Afin de prévenir des blessures, évitez de plier ou de déplier la poussette si une personne se trouve à proximité.

- Lorsque vous attachez le plateau à collation, évitez de toucher les surfaces de contact avec les mains ou les doigts.
- Ne placez pas de nourriture ni de boissons sur le plateau à collation si vous désirez faire du jogging ou vous promener sur un terrain inégal. Le contenu du plateau risquerait de se renverser ou de se déverser.
- Afin de prévenir des blessures, évitez d'enlever ou de faire tourner le plateau si une personne est à proximité des boutons rouge de libération ou les clavettes de blocage.
- Ne laissez pas un enfant enlever ou faire tourner le plateau.
- Le plateau à collation simple est conçu de sorte à permettre son déplacement temporaire vers la gauche ou vers la droite pour libérer l'accès à l'habitacle. Avant de faire tourner le plateau à collation il est nécessaire d'arrêter la poussette, de mettre le frein et d'enlever le contenu du plateau.
- Ne laissez jamais le plateau à collation ouvert ou tourné vers un côté, utilisez-le toujours en position normale.
- Ne stockez pas la poussette avec un plateau à collation ouvert ou tourné vers un côté.
- Pour éviter des brûlures ne placez jamais de la nourriture ni de boissons chaudes sur le plateau.
- N'utilisez plus le plateau s'il est abîmé ou s'il lui manque des composants.
- Avant d'installer ou d'enlever le plateau à collation, il est nécessaire d'arrêter la poussette, de mettre le frein et d'enlever le contenu du plateau.

⚠ MISE EN GARDE


Plateau à collation est compatible avec tous les poussettes BOB équipées d'adaptateurs de poussette. S'il vous plaît référence www.bobgear.com/snacktray pour des informations complémentaires sur la compatibilité.

CONFIGURATION

CONFIGURATION DU PLATEAU

À COLLATION


Enlevez le plateau à collation de son emballage. Éliminez les matériaux d'emballage de manière appropriée, recyclez-les, si possible.

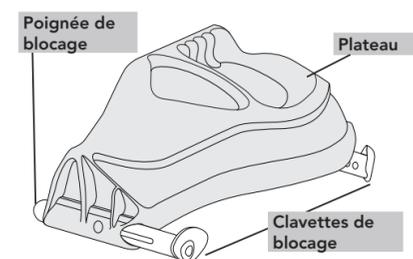

CONFIGURATION DE L'ADAPTATEUR

DE POUSSETTE

Si la clavette de blocage ne se dégager automatiquement, tirez doucement sur le bout exposée tout en poussant sur le bouton rouge jusqu'à la poignée de blocage est libre de la douille de réception. Procédez de même de l'autre côté.

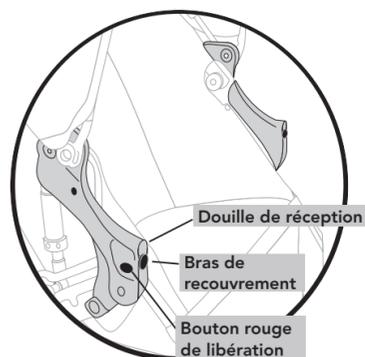


INSTRUCTIONS

ATTACHER LE PLATEAU À COLLATION

À LA POUSSETTE


1. Préparez la poussette

Mettez le frein (voir le manuel d'utilisateur de la poussette, si nécessaire).

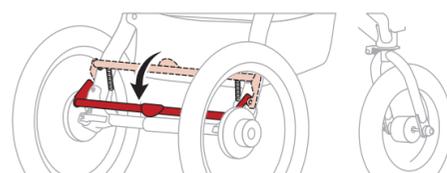


2. Faites glisser les bras de recouvrement

Appuyez pour faire glisser chaque bras de recouvrement (à l'avant de l'adaptateur de poussette) de chaque côté de la poussette, en découvrant la douille de réception.

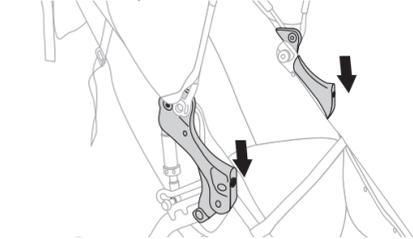

3. Alignez les extrémités de blocage

Alignez et enfoncez chaque poignée de blocage du plateau dans chaque douille de réception de l'adaptateur de poussette tout en tenant d'une main le dos du plateau.

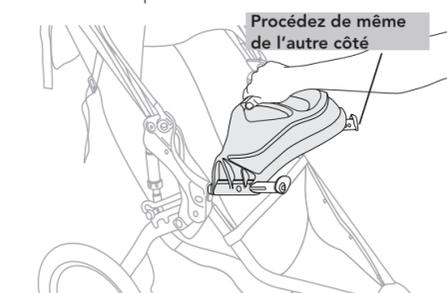

4. Attachez le plateau à collation

Enfoncez l'une des clavettes dans la douille de réception correspondante, en soutenant toujours d'une main le dos du plateau, jusqu'à ce qu'un claquement se fasse entendre. Procédez de même pour enfoncez la clavette de l'autre côté de la poussette.


⚠ MISE EN GARDE

Pour que la poussette ne se penche pas vers l'arrière, il est nécessaire de soutenir le dos du plateau pendant que vous enfoncez les clavettes. Ne poussez pas le plateau vers l'arrière de la poussette pendant que vous enfoncez les clavettes.



5. Assurez-vous que le plateau est attaché correctement

Tirez sur le devant du plateau pour vous assurer qu'il tient bien en place.

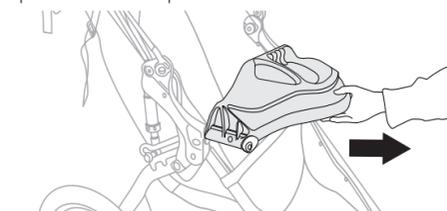


ENLEVER LE PLATEAU À COLLATION

DE LA POUSSETTE

1. Préparez la poussette


Mettez le frein (voir le manuel d'utilisateur de la poussette, si nécessaire).

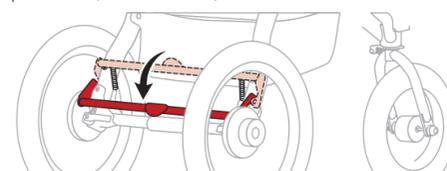

2. Enlevez le plateau


Videz complètement le plateau. Pressez le bouton rouge de libération de l'adaptateur sur un côté de la poussette pour dégager la clavette de blocage.

Si la clavette de blocage ne se dégager automatiquement, tirez doucement sur le bout exposée tout en poussant sur le bouton rouge jusqu'à la poignée de blocage est libre de la douille de réception. Procédez de même de l'autre côté.

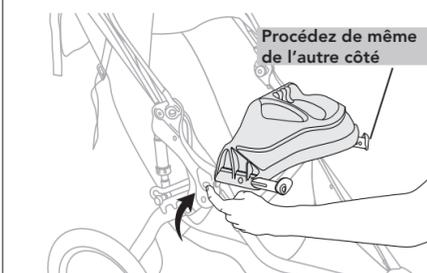

3. Glissez le bras de recouvrement

Faites glissez le bras de recouvrement (sur le devant de l'adaptateur) pour recouvrir la douille de réception.

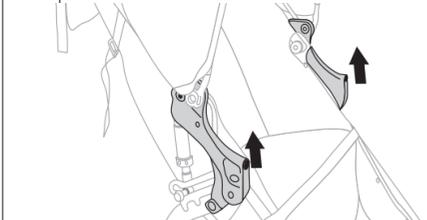


FAIRE TOURNER LE PLATEAU

À COLLATION


1. Préparez la poussette

Mettez le frein (voir le manuel d'utilisateur de la poussette, si nécessaire).

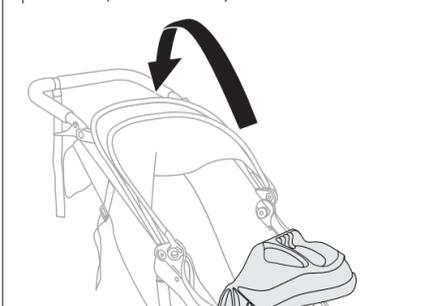

2. Dégagez un côté du plateau

Videz complètement le plateau. Pressez le bouton rouge de libération de l'adaptateur sur un côté de la poussette. Si la clavette de blocage ne se dégager automatiquement, tirez doucement sur le bout exposée tout en poussant sur le bouton rouge jusqu'à la poignée de blocage est libre de la douille de réception.

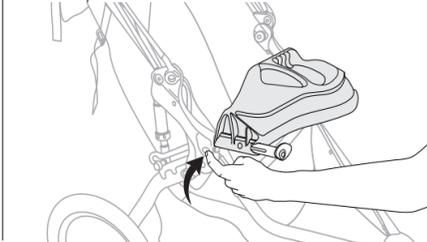

GARANTIE LIMITÉE

Nous sommes fiers de la fabrication de BOB Gear® par Britax et nous nous efforçons de fabriquer les meilleurs produits possibles. Par conséquent, nous garantissons nos plateau à collation contre les défauts en matériel et en fabrication pour le temps et les morceaux tels que décrits en bas, sujet aux conditions décrites ci-bas. Puis qu'aucun produit est indestructible, la garantie ne couvre pas les défauts et ou les résultats d'usure normale, d'abus ou de modifications.

COMPOSANTES

Les composantes et le matériel sont garantis pour un an. La garantie est valable seulement pour l'acheteur original. La preuve d'achat est requise pour user la garantie. La main-d'œuvre et les frais de transport ne sont pas inclus. Britax réserve le droit de discontinuer ou changer le tissu, les morceaux, les modèles, les produits ou de faire des substitutions.

USURE NORMALE

L'usure normale, la corrosion, la négligence, l'abus, les accidents, le montage ou l'entretien incorrect, ou l'installation des parties ou accessoires non compatibles avec l'intention originale de le plateau à collation telle que vendue, ne sont pas couverts par cette garantie.


RECLAMATION SOUS LA GARANTIE

Les réclamations sous la garantie doivent être faites à travers d'un fournisseur autorisé ou la service clientèle de BOB Gear par Britax. Cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement de la partie défectueuse. Britax ne sera aucunement responsable pour les dommages spéciaux ou indirects.

Cette garantie limitée est la seule garantie écrite ou sous-entendue pour ce produit BOB Gear® et est garantie par Britax Child Safety, Inc. Toutes garanties sous-entendues inclues les garanties de valeur commerciale et d'aptitudes seront limitées en envergure et durée de temps selon la garantie limitée.

3. Faites tourner le plateau

Faites tourner le plateau vers la gauche (la droite). Avant de libérer le plateau assurez-vous qu'il repose contre le châssis, comme représenté sur la figure.

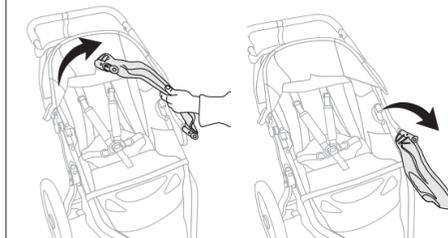

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

1. Attachez le plateau à collation à la poussette

2. Dégagez un côté du plateau

Dégagez un côté du plateau et faites tourner le plateau pour qu'il repose contre le châssis de la poussette. Placez l'enfant dans la poussette et attachez le harnais (voir le manuel d'utilisateur). Faites tourner le plateau vers la position normale et attachez-le en enfonçant la clavette dans la douille de réception correspondante jusqu'à ce qu'un claquement se produise.

⚠ MISE EN GARDE

Pour que la poussette ne se penche pas vers l'arrière, il est nécessaire de soutenir le dos du plateau pendant que vous enfoncez les clavettes. Ne poussez pas le plateau vers l'arrière de la poussette pendant que vous enfoncez les clavettes.

3. Compatibilité des écrans antisolaires et des housses de protection.

Les écrans antisolaires et les housses de protection BOB sont compatibles avec le plateau à collation. Installez d'abord le plateau à collation, puis l'écran antisolaires ou la housse de protection. Référez-vous au manuel d'utilisateur de l'écran ou de la une housse pour assurer une utilisation correcte et une aération adéquate.

4. Nettoyage

Nettoyez le plateau au savon ou à un détergent doux non toxique et rincez à l'eau chaude. Attendez que le plateau sèche avant de l'utiliser. Le plateau à collation n'est pas lavable au lave-vaisselle.

5. Limitez les fuites au minimum

Utilisez une tasse anti-fuites. En promenant l'enfant, évitez les bosses et les surfaces inégales.

REMARQUE : Il est possible de plier la poussette sans enlever le plateau. Cependant, pour plier la poussette d'une manière plus compacte, il est nécessaire d'enlever le plateau. Les instructions de pliage figurent dans le manuel d'utilisateur.