




## Инструкция к блоку управления

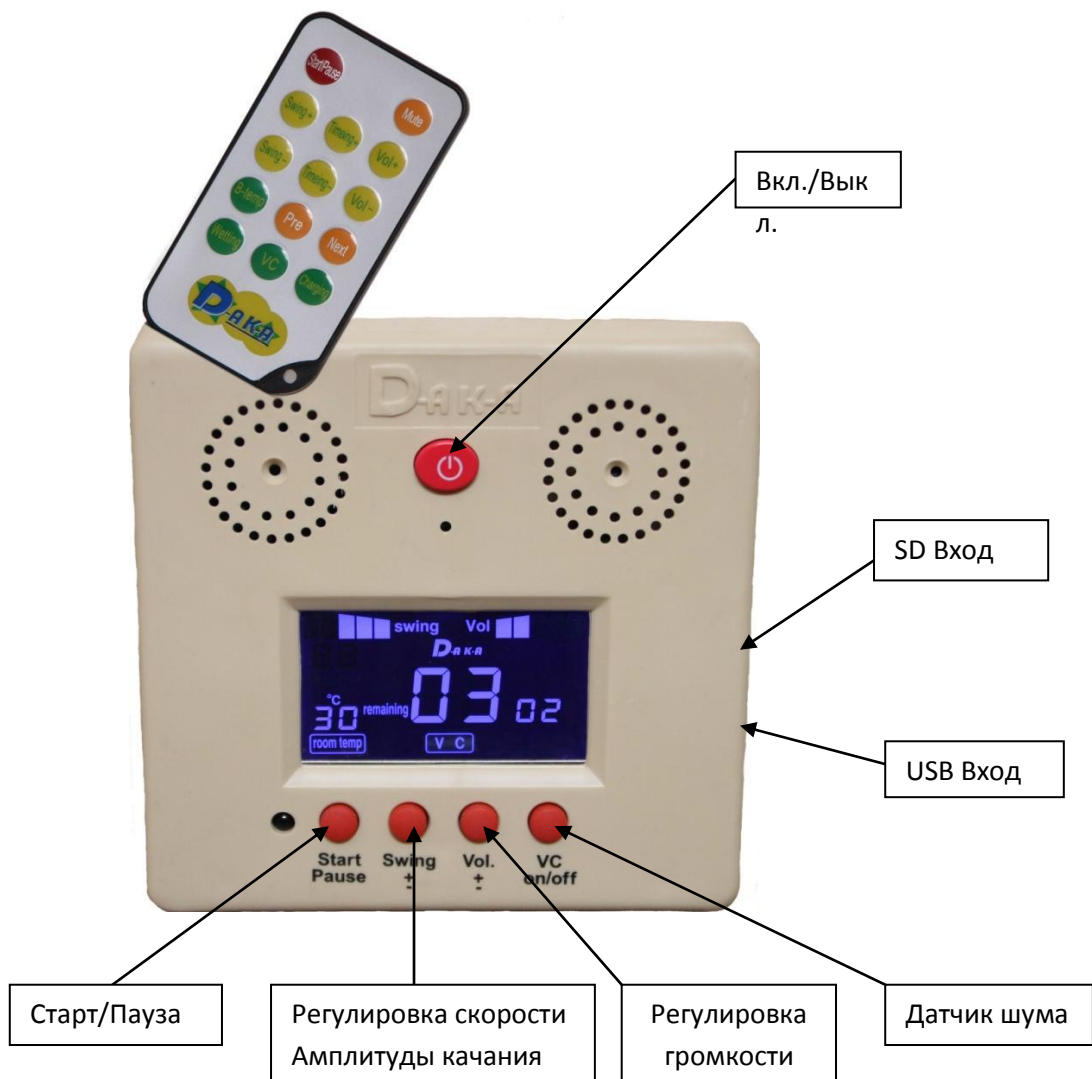

1. Подключаем кровать к сети.



Вход для сетевого  
шнура



2. Нажимаем кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., после чего загорится монитор блока управления.
3. Устанавливаем скорость (амплитуду) качания, с помощью панели управления / ПДУ (пульт дистанционного управления) кнопкой «Swing / Качание/ + - ».
4. Регулируем громкость мелодии с помощью панели управления / ПДУ кнопкой «Vol / Громкость / + - ». Также звук можно полностью отключить с помощью ПДУ, кнопкой «Mute», или необходимо на панели управления с помощью кнопки «Vol / Громкость / + - » довести уровень громкости до 5 деления (max.). При последующем нажатии звук полностью будет отключен.
5. Для того чтобы кровать среагировала на плач ребенка, необходимо включить функцию «VC / ШД / ». Это возможно сделать как с панели управления, так и с ПДУ. На дисплее загорается «VC» - шумовой датчик включен, и находится в активном режиме. Как только кровать «услышит плач», она начнет укачивать Вашего малыша на последнем заданном режиме. Если на дисплее не горит «VC» – функция отключена.
6. Устанавливаем время качания с помощью ПДУ кнопкой «Timeing +» - вперед, «Timeing – » - назад. После того как установленное время качания закончится, кроватка переходит в режим ожидания, т.е. если функция «VC» включена, кровать автоматически начнет его укачивать на заданном Вами режиме, если Ваш малыш заплачет. Если эта функция отключена, то Вы самостоятельно контролируете работу кровати: качание / громкость / таймер с помощью панели управления или ПДУ. Ваше усмотрение, Вы можете полностью отключить кровать с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ., и отсоединить кровать от сети.
7. Подключение USB или SD. Для этого необходимо загрузить на USB или SD любимые мелодии.

**Рекомендации:** приобретите для использования новую USB или SD карту. Загружайте музыку без использования папок. Объем USB или SD не должен превышать 8 Гб.

Для того чтобы прослушать мелодию с USB или SD необходимо подключить их к кровати, в специально отведенный разъем, который находится на панели управления.

После того как USB или SD подключена, нажмите на кнопку start/pause / старт-пауза / на блоке управления или с помощью ПДУ. И наслаждайтесь вместе с Вашим малышом любимой музыкой.

В зависимости от модели интерфейс и название рабочих кнопок отличается. Для удобства в описании представлены два варианта, например:

Vol./ Громкость;

