




Музыкальные качели sweet sleep™

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требуется 4 батарейки типа D (не входят в комплект).
Необходимые инструменты: отвертка Philips (не входит в комплект).
Телефон технической поддержки 1-800-268-62-37,
акже можно отправить электронное сообщение
на нашем сайте в разделе www.summerinfant.com/contact

Рекомендованы для детей с рождения
до 30 фунтов (13,5 кг).

Мелкие детали держать вдали от детей.

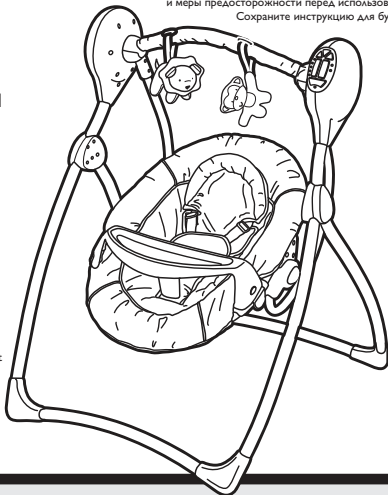

Внимательно прочтите данную инструкцию
и меры предосторожности перед использованием качелей.
Сохраните инструкцию для будущих ссылок.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для предупреждения серьезных повреждений и смерти от выпадения или удушья внимательно прочтите инструкцию перед использованием качелей.


- Всегда надежно закрепляйте ребенка в качелях с помощью удерживающих ремней.
- Не оставляйте ребенка в качелях без присмотра.
- Не используйте качели, когда ребенок пытается выбраться из них или проявляет высокую активность.
- Используйте сидение в максимально горизонтальном положении, пока ребенку не исполнится 4 месяца, и он не научится самостоятельно держать голову. Младенцы имеют ограничение в поддержке головы и шеи. Если спинка сидения находится в вертикальном положении, голова ребенка может упасть вперед, пережать дыхательные пути, что приведет к смерти.
- Не поднимать и не переносить качели с ребенком внутри.
- Всегда использовать качели на ровных устойчивых поверхностях.
- Никогда не использовать на возвышенных поверхностях.
- Перед каждым использованием удостоверьтесь, что ножки качелей полностью открыты и зафиксированы.
- Не регулировать уровень наклона сидения, когда ребенок находится внутри.
- Для предупреждения риска повреждения от запутывания, держите дугу с игрушками на безопасном расстоянии. Если ребенок может дотянуться до дуги с игрушками, рекомендуется ее снять с качелей.




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЕК

- Не использовать вместе старые и новые батарейки.
- Не использовать вместе алкалиновые, стандартные и аккумуляторные батарейки.
- Извлекать батарейки из блока, когда устройство не используется длительное время, или когда батарейки сеи.
- Утилизировать использованные батарейки безопасным способом.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

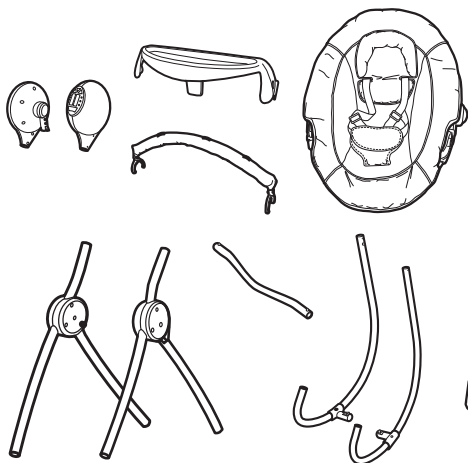


ФУРНИТУРА			
A	B	C	D
x2	x2	x4	x6

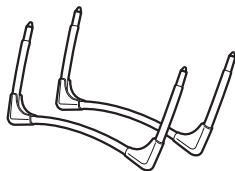

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1

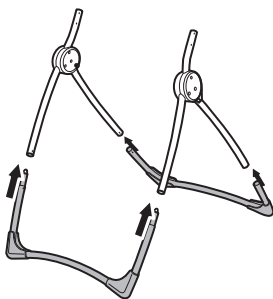


2




Совмещайте соответствующие цифры на раме качелей для правильной сборки.

2

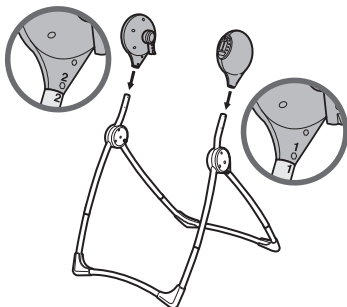


Совмещайте соответствующие цифры для правильной сборки.


3

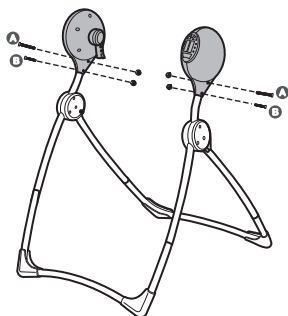


4

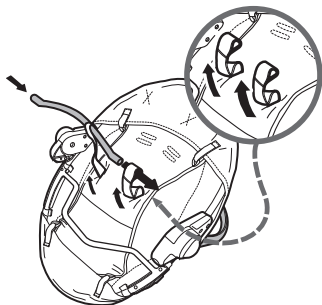


5

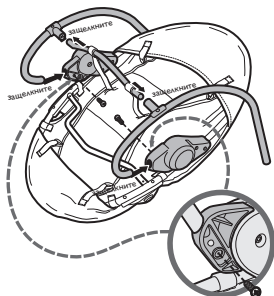


6

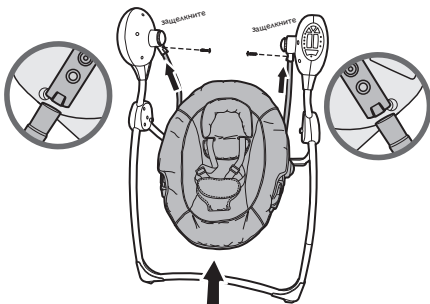


7

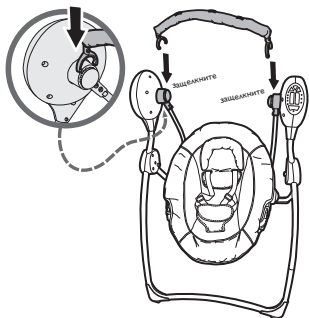


8

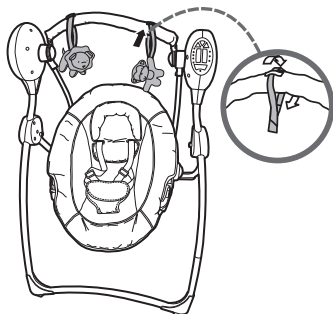

9

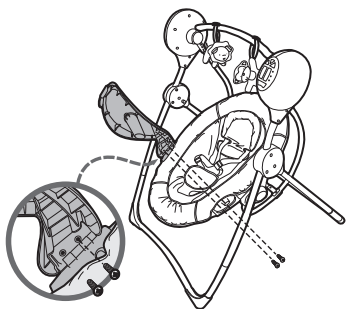

10

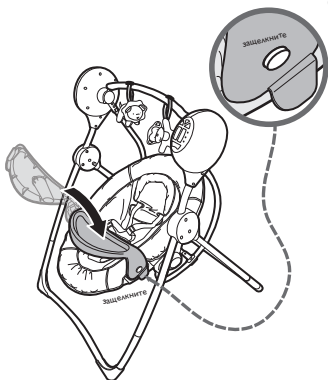


ГОТОВО!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕЛЕЙ


Нажмите на кнопку, чтобы отсоединить поднос и открыть качели. Поместите ребенка в качели и поместите паховый защитный ремень между ножками ребенка. Зафиксируйте поясные и плечевые ремни и застегните оба конца в центральной пряжке. Подтяните все ремешки, чтобы ребенку было комфортно в сидении.

ВНИМАНИЕ: нажмите кнопку, если необходимо ослабить систему ремней безопасности.

1

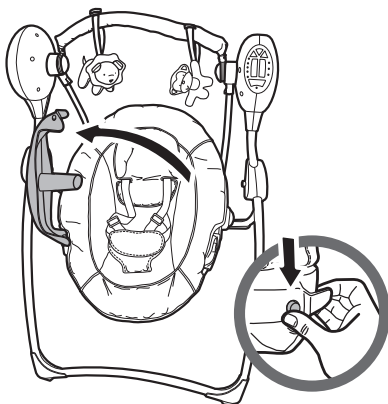




2

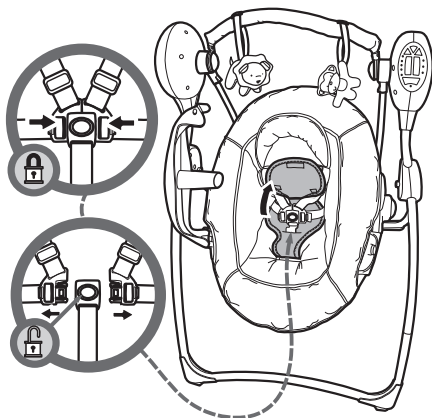


5

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СИДЕНИЯ





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Используйте сидение в максимально горизонтальном положении, пока ребенку не исполнится 4 месяца, и он не научится самостоятельно держать голову. Младенцы имеют ограничение в поддержке головы и шеи. Если спинка сидения находится в вертикальном положении, голова ребенка может упасть вперед, пережать дыхательные пути, что приведет к смерти. **1**

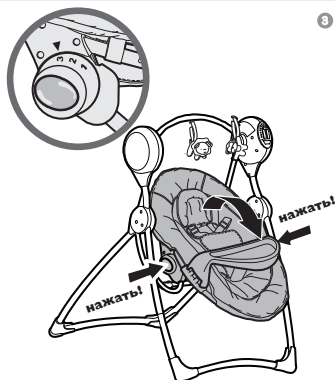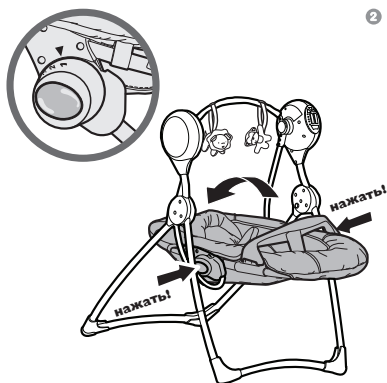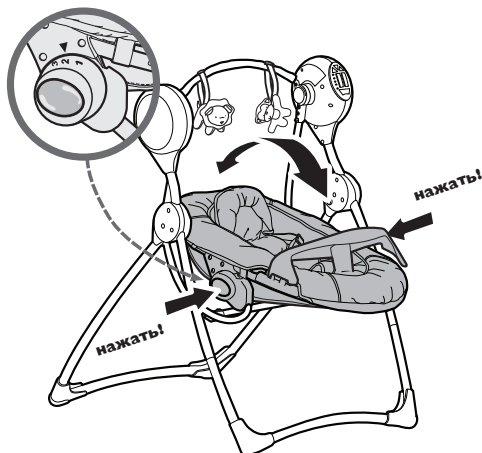

ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ КАЧЕЛЕЙ

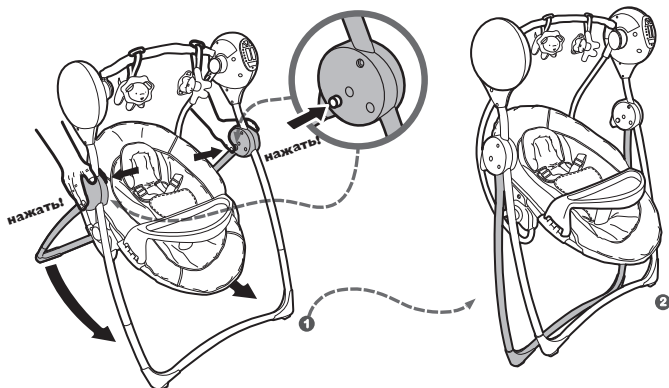

ЧИСТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

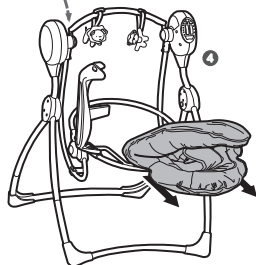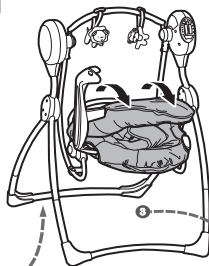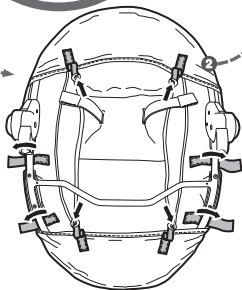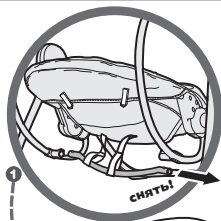

Чтобы снять чехол сидения:

Шаг 1: следуйте иллюстративным инструкциям 1-4.

Шаг 2: Использовать машинную стирку в щадящем режиме холодной температуры. Развесить ткань для сушки. Не использовать отбеливание и машинную сушку. Если необходимо, можно использовать утюг на низкой температуре.

Эксплуатация:

Перед каждым использованием необходимо проверять наличие и надежность пружинных кнопок, которые держат каркас качелей. Не использовать качели, если кнопки разболты, повреждены или сломаны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗВУКА И РАСКАЧИВАНИЯ



Звуки природы
Нажмите кнопку для выбора одного из двух звуковых эффектов; нажмите снова, чтобы выключить звук.



Утробный звук
Нажмите на кнопку, чтобы активировать утробный звук; нажмите снова, чтобы выключить звук.



Скорость раскачивания
нажмите «+» чтобы увеличить скорость, нажмите «-» чтобы уменьшить скорость.



Кнопка включения и выключения питания и всех функций



Громкость
нажмите, чтобы увеличить громкость; нажмите снова для прокрутки всех уровней громкости; нажмите снова для установки самого низкого уровня громкости.



Таймер
нажмите, чтобы установить таймер автоматического отключения

60 мин.


30 мин.

15 мин.



Музыка
Нажмите, чтобы прокрутить 4 возможные мелодии; нажмите снова, чтобы отключить музыку.

Индикатор питания

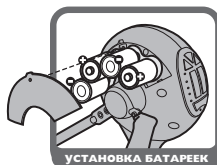

Устройство было протестировано и соответствует нормам цифрового устройства класса B, в соответствии с частью 15 правил FCC. Данные нормы были созданы, чтобы обеспечить должную защиту от помех при установке в жилых помещениях. Устройство создает, использует и может излучать радиочастотную энергию, и в случае установки и использования не в соответствии с инструкцией, может создавать вредные помехи для радио коммуникации. Однако, нет гарантий, что помех не будет при каждой конкретной установке. Если устройство создает помехи для приема радио- и телевизионных сигналов, которые определяются путем включения/выключения устройства, пользователь может попытаться убрать помехи следующими способами:

- Поправить или переместить антенну.
- Увеличить расстояние между антенной и устройством.
- Связаться с дилером или техническим специалистом.

© 2012 Summer Infant, Inc.
Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woodstock, NJ 02895 USA
1-800-268-6237
www.summerinfant.com

Summer Infant Europe, Ltd.
• First Floor, North Wing
• Focus 31, Cleveland Road
• Hemel Hempstead, HP2 7BW UK
• +44 (0) 144 250 5000

Colors and styles may vary.
Please retain information for
future reference.

MADE IN CHINA. 071/13