



Детское удерживающее устройство

TRI SAFE


ГР 1 — 9/18 КГ
ГР 2 — 15/36

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Внимательно прочитайте данную инструкцию перед первым использованием и поместите ее в надежное место для последующего использования.
Сохраните данную инструкцию для последующего использования.

ПОВОРОТНЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ

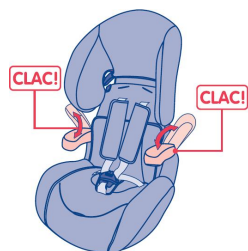


- Для оптимального использования, Ваше кресло Tri Safe оборудовано поворотными подлокотниками, что облегчает сборку и разборку изделия, посадку и высадку ребенка, а также обеспечивает легкое снятие чехла.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

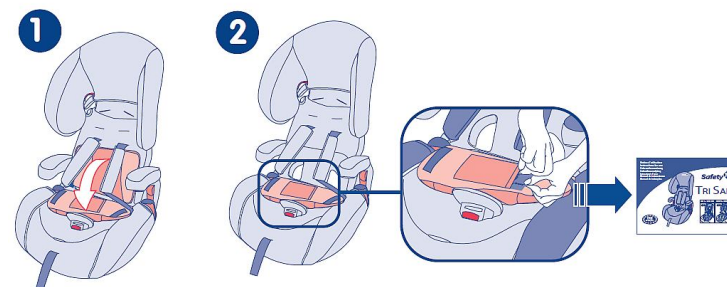

УСТАНОВКА СПИНКИ КРЕСЛА

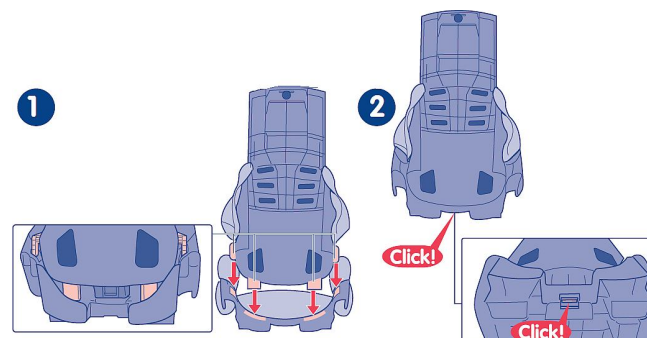

Предупреждение: убедитесь, что лямки ремней безопасности не пережались во время установки.

УСТАНОВКА ПОДГОЛОВНИКА



Для использования изделия с ремнями, спинка кресла должна находиться в максимально низком положении.



ГРУППА

Гр.1

9/18 кг



ГРУППА 1: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА СО СПИНКОЙ И 5-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ (рекомендовано для детей от 1 года).

- Удерживающее устройство установлено по ходу движения на заднее сиденье автомобиля при помощи трехточечного ремня безопасности.

Ребенок удерживается в кресле при помощи 5-точечных ремней безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Данное изделие предназначено для транспортных средств, оборудованных 3-точечными стационарными / натяжными ремнями безопасности, соответствующими стандарту ЕЕС № 16/ UN (EEC Regulation No. 16 / UN) или другому равнозначному стандарту.

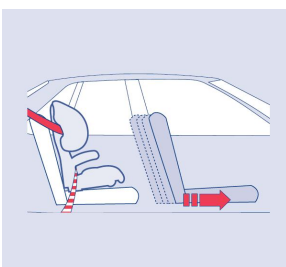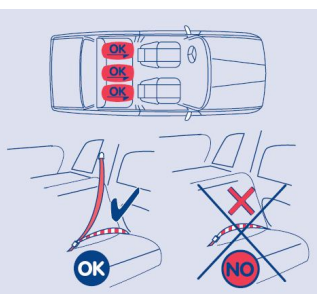

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Пододвиньте переднее пассажирское сиденье вперед, чтобы ребенок не ударился.

РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

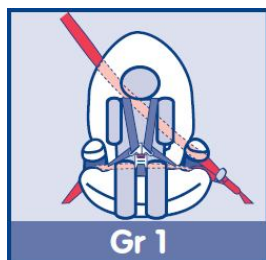


Чтобы максимально использовать возможности Вашего кресла, мы рекомендуем Вам перед каждой поездкой регулировать ремни безопасности кресла и автомобиля под размер Вашего ребенка, а также следить за тем, чтобы кресло было правильно и надежно зафиксировано.

РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

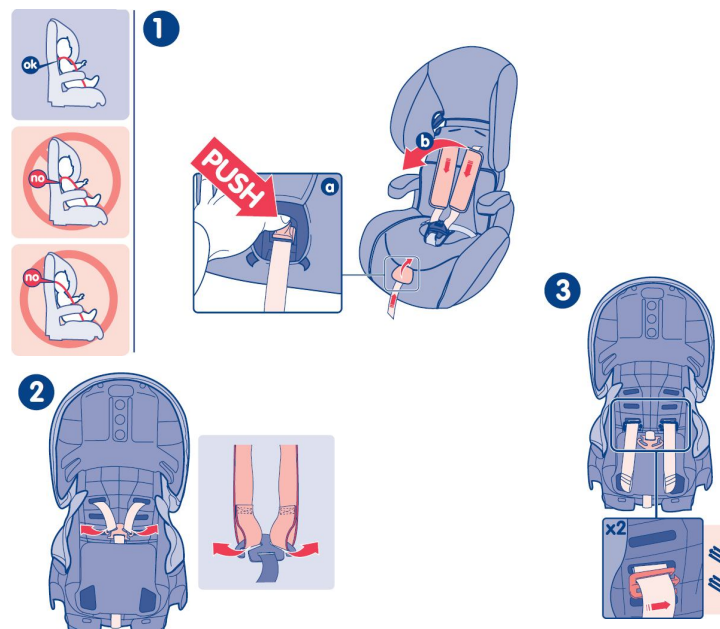

п.2. Вытащите пластину, за которую крепятся лямки ремней, и снимите с нее ремни.

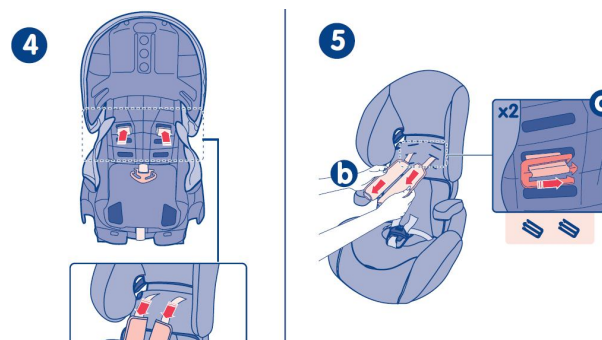


6

РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

п.6. Выберите желаемую высоту ремня (А, В или С) и пропустите ремни через соответствующие отверстия.





7

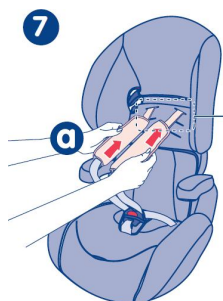

8



9

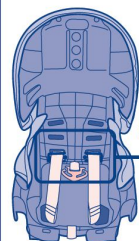


п.9. Зацепите ремни за пластину (а). Пропустите ремни еще раз через сиденье кресла (б)



УСТАНОВКА КРЕСЛА НА СИДЕНЬЕ



1

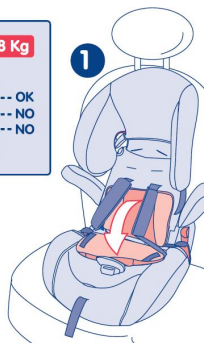


2

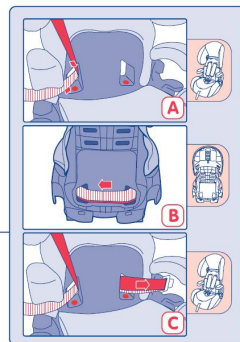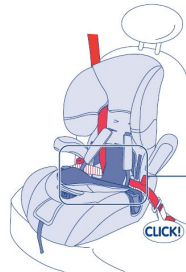


УСТАНОВКА КРЕСЛА НА СИДЕНЬЕ

3

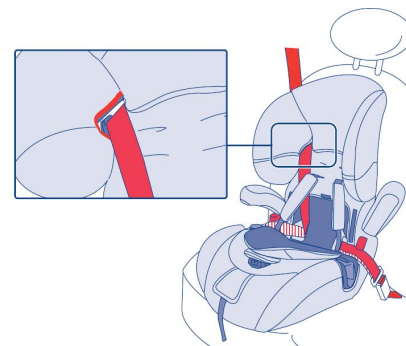

3

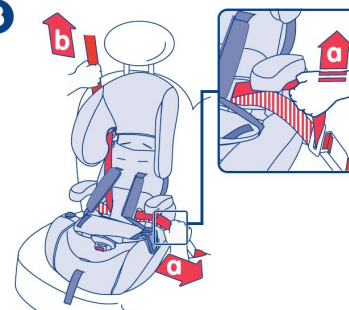

п.3а - Зафиксируйте застежку, а затем сильно потяните за лямку ремня.

п.3б - Затяните ремень безопасности, сильно потянув за диагональную лямку.


ПОСАДКА РЕБЕНКА В КРЕСЛО

1



2

3

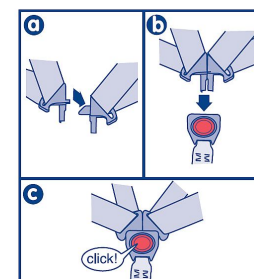

4




5



п.4 Сильно потяните за подушки ремня, чтобы разместить их правильно.

п.5. Потяните за регулировочную лямку, чтобы отрегулировать ремни под размер Вашего ребенка.

ВЫСАДКА РЕБЕНКА

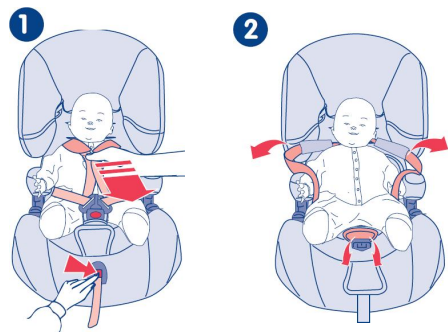

Гр. 2/3
15/36 кг

ГРУППА 2: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА СО СПИНКОЙ БЕЗ 5-ТОЧЕЧНЫХ РЕМНЕЙ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СО СПИНКОЙ, чтобы защитить голову ребенка. Подходит для детей любого возраста.

- Устройство помещается на заднее сиденье автомобиля.
- Ребенок удерживается в кресле при помощи 3-точечного ремня безопасности, конструкция которого одобрена стандартами ECE/EEG № 16.



ОТСОЕДИНЕНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Перед отсоединением еще раз пересмотрите указания в инструкции о правильном расположении деталей, чтобы убедиться, что Вы соедините их правильно в следующий раз. Также следует убедиться, что ремень безопасности не перекручен


п.1. Нажмите на регулятор, потянув за ляжки ремней (тяните за ляжки, а не подушечки). Нажмите красную кнопку на застежке ремня, чтобы открыть ее.

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

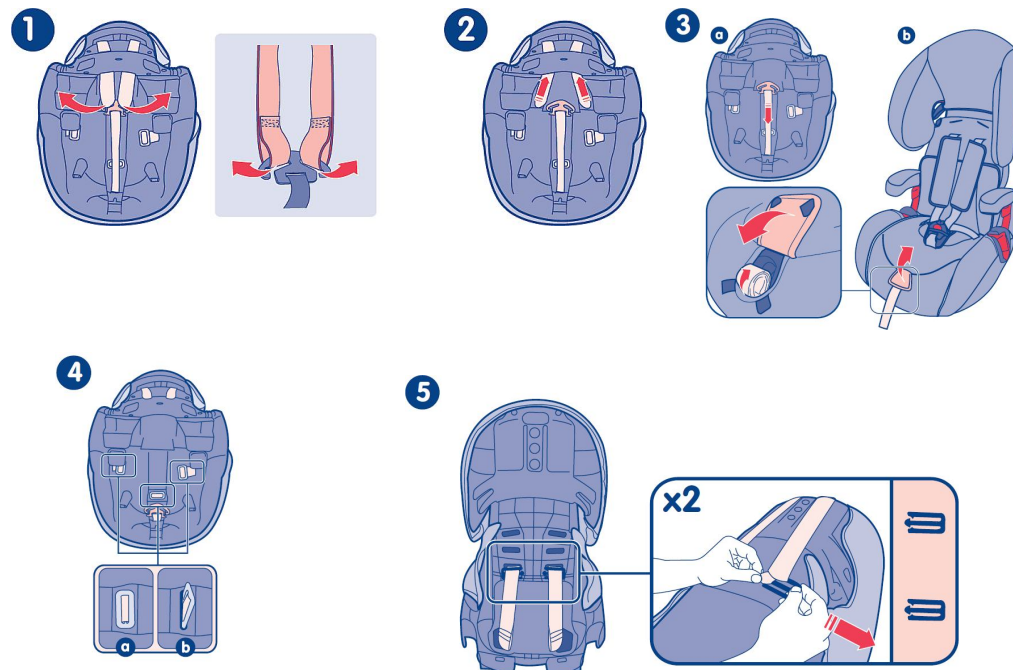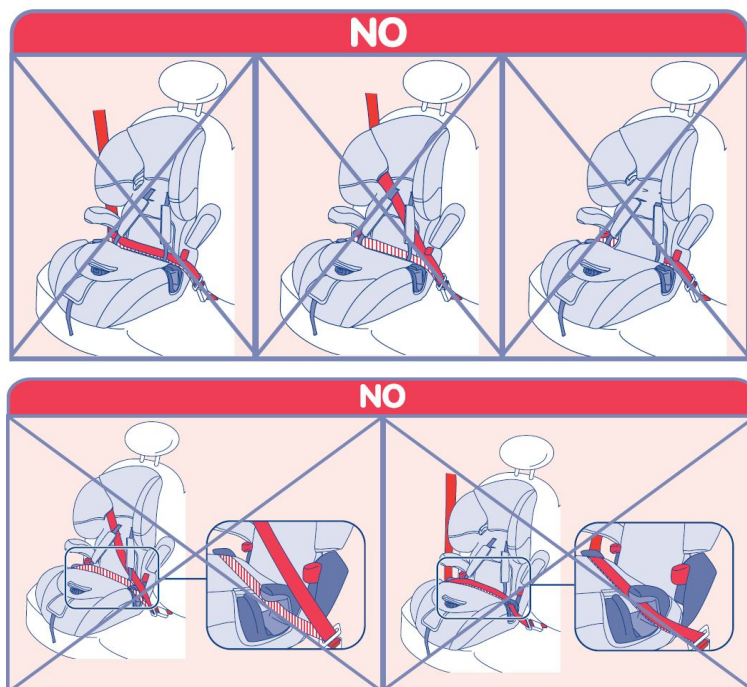


ОТСОЕДИНЕНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

6

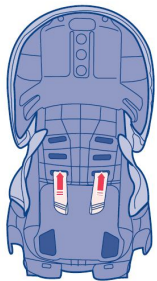


7

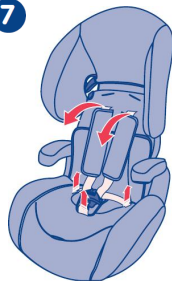


п.7. Убедитесь, что Вы собрали все части ремней вместе, чтобы затем спользовать их снова.

УСТАНОВКА КРЕСЛА С ПОМОЩЬЮ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ—


Гр. 2/3
15—36 кг

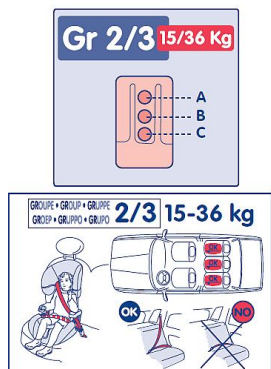


1

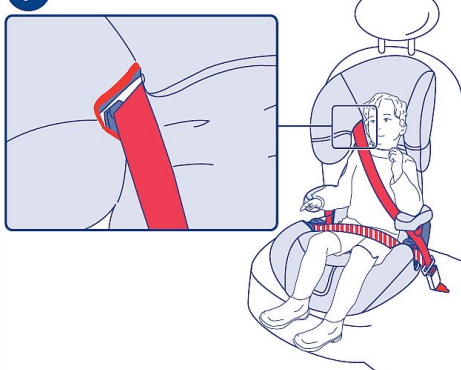


2

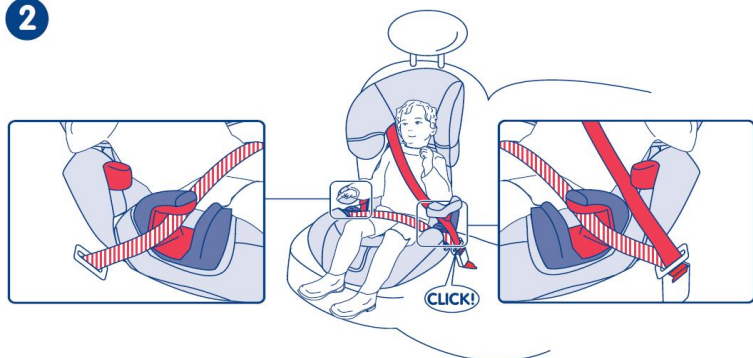


РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СПИНКИ КРЕСЛА

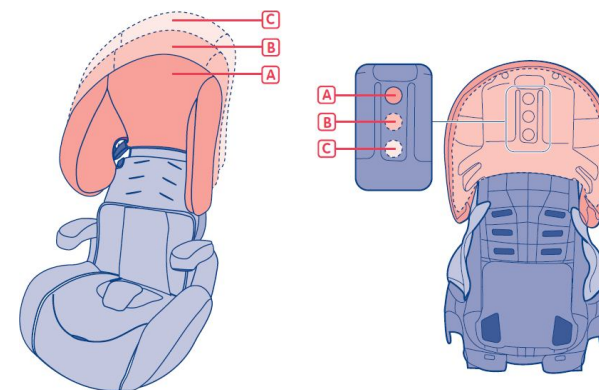


РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СПИНКИ

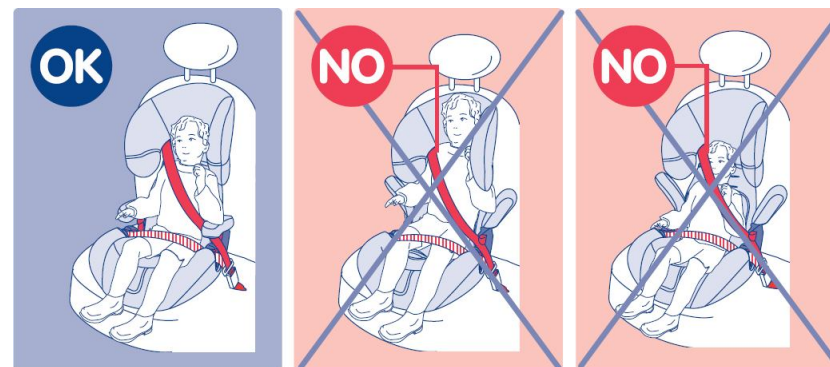

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

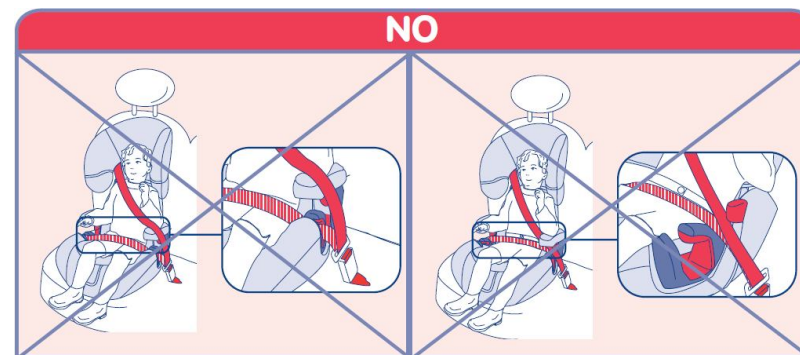

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

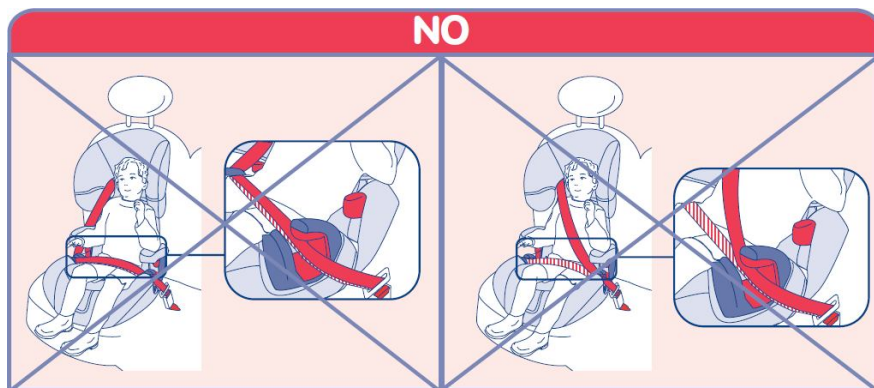

СНЯТИЕ ЧЕХЛА

♦ Перед снятием еще раз пересмотрите указания в инструкции о правильном расположении деталей, чтобы убедиться, что Вы соедините их правильно в следующий раз.



Уход за изделием

- Перед чисткой внимательно изучите ярлык на ткани, на котором указаны символы всех возможных способов чистки каждой детали.


Корпус:

- Чистите корпус кресла при помощи влажной тряпки.

СНЯТИЕ ЧЕХЛА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

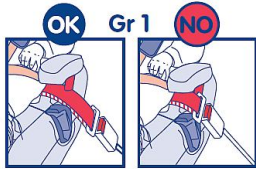

Убедитесь, что детское кресло правильно установлено.

- В некоторых случаях лямка ремня, зафиксированная застежкой, оказывается слишком длинной или проходит слишком высоко под подлокотником кресла, препятствуя плотной фиксации кресла. Если это произошло, выберите другое место в машине для установки кресла. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, обратитесь к производителю.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда устанавливайте данное кресло по ходу движения автомобиля.

Продукция Safety 1st произведена на основе тщательных исследований, чтобы обеспечить безопасность и комфорт Вашему ребенку.

Внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее в надежном месте для последующего использования.

Использование неоригинальных запасных деталей может быть небезопасным.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

Данное кресло предназначено для детей весом от 9 до 36 кг. Обычно такой вес соответствует возрасту от 9 месяцев до 10 лет.

Данное кресло предназначено для использования в автомобилях, оборудованных 3-точечными ремнями безопасности (с натяжителем или без), конструкция которых соответствует стандартам ECE/EEG (ECE/EEG regulations), и может быть использовано на заднем пассажирском сиденье (согласно действующему законодательству).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для удержания Вашего ребенка на сиденье используйте 3-точечный ремень безопасности.

Убедитесь, что поясной ремень расположен на ребрах Вашего ребенка и не пересекает область желудка.

Следите, чтобы диагональная лямка ремня безопасности не затрагивала зону шеи, а проходила поверх плеча Вашего ребенка.

Затяните ремень безопасности, потянув за поясную секцию 3-точечного ремня, так, чтобы он был затянут оптимально (без перетягивания) см. рисунок.

Убедитесь, что ремни безопасности не перекручены.

Предохраняйте ремень безопасности кресла от попадания в механизмы регулировки сидений автомобиля или между дверями.

Не изменяйте конструкцию кресла или ремней. Избегайте попадания на кресло прямых солнечных лучей, поскольку детали могут нагреться.

После аварии **ОБЯЗАТЕЛЬНО** смените кресло. Всегда соблюдайте осторожность при обращении с багажом или другими предметами, которые могут нанести травму сидящему в кресле ребенку в случае аварии.

Никогда не кладите тяжелые предметы на заднюю панель автомобиля, так как они могут вылететь вперед в случае аварии.

Запрещается использовать детское удерживающее устройство без чехла, а также не следует заменять оригинальный чехол любым другим, не рекомендованным производителем, так как это может нарушить правильное функционирование изделия.

Никогда не оставляйте ребенка в кресле без присмотра.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Номер

Сервисный центр Safety 1st

ИП Юдин

Москва, ул. Вавилова 4

тел: +7(495)763-10-93

<http://remont-koliasok.ru>

Изделие..... Модель.....

Дата продажи «.....» 201...г.

Фирма-продавец Печать продавца

Эксклюзивный дистрибьютор
Safety 1st группы DOREL в России:

КИДГИР

Москва, ул. Атарбекова 4,

Тел.: +7495 988 9868

info@kidgear.ru

Подпись продавца.....

Расшифровка подписи

Настоящий талон действителен только при заполнении всех пунктов перечисленных выше и наличии печати продавца.

Покупатель

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



Перед визитом в сервисный центр проконсультируйтесь со специалистом

сервисной службы по тел: тел: +7(495)763-10-93

1. Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным законодательством Российской Федерации, и действительна в случае предъявления правильно заполненного гарантийного талона. Без предъявления данного талона или при неправильном его заполнении претензии по качеству изделия не принимаются, и сервисное обслуживание не производится.
2. Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня продажи, указанной в данном талоне.
3. Гарантия распространяется на изделия, недостатки и неисправности которых вызваны дефектами производства. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно.
4. Гарантия считается недействительной в следующих случаях:
 - Порядок эксплуатации или назначение, не соответствующее порядку эксплуатации или назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.
 - Ремонт изделия, произведенный не авторизованным лицом или розничным продавцом.
 - Направление изделия без оригинала кассового чека.
 - Осуществление ремонта третьими лицами, не уполномоченным нашей компанией.
 - Ненадлежащий уход за изделием.
 - Возникновение дефекта по причине неправильного или неосторожного использования или ухода, по небрежности или при повреждении ткани обивки и/или рамы (каркаса) от удара (падения), либо применения чрезмерной силы.
 - Возникновение нормального износа деталей при ежедневной эксплуатации изделия (колес, вращающихся и подвижных деталей и т. п.).
 - Повреждения, появившиеся во время отгрузки (отправки) изделия покупателю или от него.