



G-LUXE® | Stroller
Poussette



www.uppababy.com
60 Sharp Street Hingham, MA 02043
339.499.7455

IN CANADA: Distributed by 5514KM | AU CANADA: Distribué par 5514KM
phone: 416.422.2700 | toll free: 1.888.502.5514
19 Industrial Street Toronto, Ontario M4G 1Z2, Canada
www.5514km.ca

Model 0083

G-LUXE and UPPAbaby are trademarks and/or registered trademarks of Monahan Products LLC.
All other trademarks are the property of their respective owners.

G-LUXE et UPPAbaby sont des marques et/ou des marques déposées de Monahan Products LLC.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.





TABLE OF CONTENTS

TABLE DE CONTENIDO / TABLE DES MATIERES

ENGLISH

WARNINGS + GENERAL SAFETY INFORMATION	Page 2
CLEANING + GENERAL MAINTENANCE	Page 3
PARTS LIST	Page 4
STROLLER ASSEMBLY	Page 5
STROLLER OPERATION	Page 6
LIMITED WARRANTY	Page 9

SPANISH

INFORMACIÓN GENERAL Y SEGURIDAD	Página 10
MANTENIMIENTO GENERAL	Página 11
LISTA DE PIEZAS	Página 12
ARMADO DE LA CARRIOLA	Página 13
OPERACIÓN DE LA CARRIOLA	Página 14
GARANTÍA LIMITADA	Página 17

FRENCH

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ	Page 18
CONSIGNES GÉNÉRALES D'ENTRETIEN	Page 19
LISTE DE PIÈCES	Page 20
MONTAGE DE LA POUSSETTE	Page 21
FONCTIONNEMENT DE LA POUSSETTE	Page 22
GARANTIE LIMITÉE	Page 25

*Please read these instructions carefully prior to assembly and use.
Por favor lea atentamente estas instrucciones antes del armado y del uso.
S'il vous plait lire les instructions attentivement avant l'assemblage et l'utilisation.*

WARNINGS

AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT— ALWAYS USE THE SEAT HARNESS.

NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED! KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

STROLLER WARNINGS:

Please read this manual carefully before using this stroller. Failure to follow instructions properly may result in serious injury to your child.

- This stroller is suitable for babies from 3 months up to 50 lbs (22.7 kg).
- This stroller is intended to be used with one child only.
- Never leave your child unsupervised in the stroller.
- The brake must be locked while taking the child in or out of the stroller.
- Children and adults should be clear of moving parts while making stroller adjustments. Damage to fingers or extremities may occur when opening or closing the stroller frame.
- Stroller may become unbalanced if heavy weight is placed or hung upon the handle.
- Unit may become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded, or if a parcel bag, accessory, or rack other than that recommended by the manufacturer is used or hung from the unit.
- Unstable hazardous conditions may exist if package carrying accessories are added onto the product.
- Maximum weight for the storage basket is 5 lbs (2.2 kg).
- Never leave child in the stroller while ascending or descending stairs, or using an escalator.
- Do not make any alterations or modifications to the stroller with products not supplied by the manufacturer as this may cause instability or structural damage not covered under warranty.

CLEANING:

- Clean frame with a damp cloth and a mild detergent and dry thoroughly. Do NOT use abrasives.
- If the stroller chassis parts have been exposed to salt water we recommend that they be rinsed with fresh (tap) water as soon as possible to avoid corrosion.
- The canopy may be sponged lightly using a damp cloth and a mild detergent.
- The removable seat pad is machine washable. Please wash separately in cold water on gentle cycle with mild detergent. Dry flat and away from direct sunlight before re-use or storage. Do NOT bleach, iron or dry clean.

MAINTENANCE AND REPAIR:

- This stroller requires regular user maintenance. Regularly check all connecting hardware (rivets, screws, etc.) for tightness and security. Inspect all brakes, wheels and tires and replace or repair as necessary.
- Check all safety devices, locks and harnesses for correct and secure operation. Never continue to use a product that is structurally unsound.
- If wheels squeak, lubricate sparingly with a Teflon® or silicone based lubricant. Do NOT use oil or grease based products, as this may attract dirt, which will clog movement.
- Only UPPAbaby replacement parts should be used. It may be unsafe to use parts supplied by another manufacturer.
- We recommend a service check every 12 months.
- Contact Customer Service with any repair questions.

This product is designed and manufactured to comply with ASTM F833 Standard Consumer Safety Performance Specification for Carriages/Buggies and is JPMA certified. This product is designed and manufactured to comply with Canadian standard SOR/91-350, s. 1(F) Carriages and Buggy Regulations.

UPPAbaby reserves the right to make design changes and improvements to any of our products as part of our commitment to innovation.

✕ PARTS LIST



STROLLER ASSEMBLY

ATTACHING THE FRONT WHEELS



Slide front wheels onto frame until an audible “click” is heard.

OPENING THE STROLLER

STEP 1



STEP 1: Release the latch lock on the left side of the frame and unfold the stroller.

STEP 2



STEP 2: Rest stroller on back wheels and push down pedal (with your right foot) on the back of stroller while pulling both handles up towards you.

STEP 3



STEP 3: Make sure each lock “clicks” to “out” position (as shown) in order for frame to be fully open.

SETTING/RELEASING THE BRAKE



TO SET BRAKE: Press down each foot pedal to lock.

TO RELEASE BREAK: Lift up on each foot pedal.

ATTACHING THE CANOPY

STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 1: Slide canopy onto frame just below fabric attachment and above plastic stud.
STEP 2: Press down lever to lock canopy open.
STEP 3: Drape canopy fabric over back of stroller.

Extend SPF 50 pop-out sun canopy for extra protection against UV rays.



STROLLER OPERATION

ADJUSTING THE SEATBACK



STEP 1: Pull plastic tab located at back of stroller.



STEP 2: Guide along drawstring to adjust seatback to desired position.

ADJUSTING THE FOOTREST



STEP 1: To move up, hold footrest on each side and gently lift.



STEP 2: To move down, simultaneously push buttons on both sides of footrest and gently push down.

FOLDING THE STROLLER



STEP 1: Collapse the canopy by lifting up levers.




STEP 2: Lift metal safety tab on right side latch.



STEP 3: Lift lock tab on both sides.



STEP 4: Pull the front wheels and footrest up towards you.

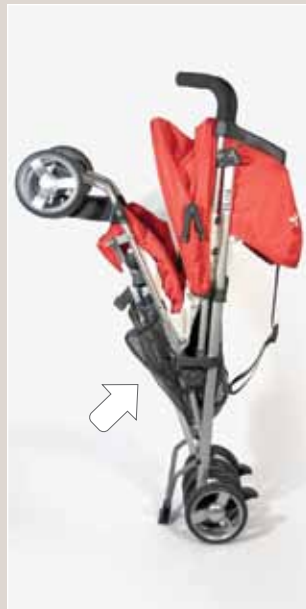

STEP 5: Engage the locking mechanism in standing position.

STROLLER OPERATION

OPERATING THE RESTRAINT BUCKLE

ATTACHING THE RESTRAINT BUCKLE



STEP 1: Slide plastic clip into buckle until you hear a "click".



STEP 2: Secure buckle cover Velcro.

RELEASING THE RESTRAINT BUCKLE



STEP 1: Lift buckle cover.



STEP 2: Press middle button to release.

ADJUSTING THE SEAT HARNESS




STEP 1: Undo buckle and slide shoulder harness fastener off.



STEP 2: Push harness straps and buckles through holes in pad.



STEP 3: Feed harness straps and buckles through desired slots.

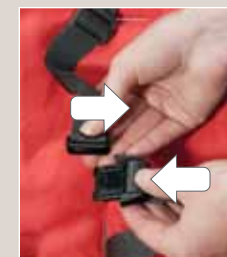

STEP 4: Reattach shoulder harness fasteners.

STROLLER OPERATION

ATTACHING/ADJUSTING CUP HOLDER



ATTACHING THE CUP HOLDER (LEFT)

Snap cup holder into place using attachment pins located below handle.

ADJUSTING THE CUP HOLDER (RIGHT)

STEP 1: Loosen screw and turn bracket 180°.

STEP 2: Tighten screw to fasten bracket to cup holder.

NOTE: Cup holder can be placed on either side of stroller.

WARNING: Maximum cup holder weight is 1.5 lbs (.7 kg). Excessive weight may cause a hazardous, unstable condition to exist. Do not place hot liquids in holder.

REMOVING THE SEAT PAD



STEP 1: Undo buckle and slide harness fastener off.



STEP 2: Push harness straps and buckles through hole in pad.



STEP 3: Remove top of pad.



STEP 4: Remove bottom of pad. Carefully slide pad off of adjustable footrest.

LIMITED WARRANTY

Your UPPAbaby stroller is warranted to be free from any manufacturing defects for a period of 2 years from the date of purchase under normal use and in compliance with the operating instructions.

This warranty extends ONLY to the original retail purchaser and is ONLY valid when supplied with proof of purchase. Please retain proof of purchase with this Limited Warranty.

This warranty is subject to the conditions set forth by the country in which the items were purchased. Conditions may vary.

Please note that a repair issue will NOT be covered by this warranty if:

- The issue is caused by misuse or poor maintenance. Please refer to this instruction booklet for guidance on stroller use and maintenance.
- Damage is caused by improper installation of UPPAbaby parts and/or accessories. Please refer to this instruction booklet for guidance on stroller assembly and use.
- Damage is corrosion caused by lack of maintenance or service.
- Damage is due to general wear and tear which is the result of everyday use or negligence.
- Damage is caused by sun intensity, sweat, detergents, damp storage or frequent washings.
- Repairs or modifications are carried out by a third party.
- Stroller is purchased from an unauthorized retailer. Approved retailers are listed on our website, www.uppababy.com
- Stroller is second hand.
- Stroller is damaged as a result of an accident, airline or freight damage.

UPPAbaby reserves the right to determine if warranty terms and conditions have been met.

Please contact us in the USA at 339-499-7455 or email us at service@uppababy.com if you have any questions regarding warranty. In Canada, contact 5514 Km Corporation at 888.502.5514 or email info@5514km.ca.



CLEANING



Machine wash separately in cold water on gentle cycle with mild detergent.



Dry flat and away from direct sunlight before re-use or storage.



DO NOT bleach, iron or dry clean.

ADVERTENCIAS////////

EVITE LESIONES GRAVES PROVOCADAS POR CAÍDAS O DESLIZAMIENTOS. SIEMPRE USE EL ARNÉS DEL ASIENTO.

IMPORTANTE: GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LA CARRIOLA:

Por favor lea este manual atentamente antes de utilizar la carriola. En caso de no seguir las instrucciones, el niño podría sufrir lesiones graves.

- Esta carriola es apta para bebés de 3 meses a 50 libras de peso (22.7 kg).
- Esta carriola está diseñada para ser utilizada por un solo niño a la vez.
- Nunca deje al niño sin supervisión en la carriola.
- Al poner y retirar al niño de la carriola, el freno debe estar en la posición de traba.
- Al realizar ajustes en la carriola, es necesario mantener a niños y adultos alejados de las piezas móviles. En caso contrario, podrían lastimarse los dedos o las extremidades al abrir o cerrar el armazón de la carriola.
- El cochecito puede desequilibrarse si se aplica o cuelga mucho peso en la manija.
- La unidad podría tornarse inestable si se excede la carga recomendada por el fabricante, o si se agrega una bolsa para paquetes, accesorios o canasta que no sean los recomendados por el fabricante.
- Agregar el paquete de los accesorios al producto puede crear riesgos de inestabilidad.
- El peso máximo en la canasta de almacenamiento es de 5 libras (2.2 kg).
- Nunca deje al niño en la carriola al subir o bajar escaleras, o al utilizar una escalera mecánica.
- No realice ninguna alteración o modificación a la carriola con productos no provistos por el fabricante, dado que esto puede provocar inestabilidad o daños estructurales no cubiertos por la garantía.

LIMPIEZA:

- Limpie el armazón con un paño húmedo y detergente suave, y luego séquelo. NO utilice materiales abrasivos.
- Si algunas piezas del chasis de la carriola son expuestas al agua salada, recomendamos enjuagarlas con agua limpia (agua del grifo) lo antes posible a fin de evitar su corrosión.
- La almohadilla desmontable del asiento puede lavarse a máquina. Lávela a máquina por separado con agua fría en ciclo suave. Utilice detergente suave. Antes de volver a utilizarla o almacenarla, déjela secar sobre una superficie plana, lejos de la luz directa del sol. NO utilice blanqueadores. NO planche ni limpie a seco.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:

- Esta carriola requiere un mantenimiento regular por parte del usuario. Revise periódicamente todos los elementos de conexión (remaches, tornillos, etc.) para comprobar que estén firmes y seguros. Inspeccione todos los frenos, ruedas y neumáticos y reemplácelos o repárelos según sea necesario.
- Revise todos los dispositivos de seguridad, trabas y arneses para comprobar su funcionamiento correcto y seguro. No continúe utilizando un producto que tenga deficiencias estructurales.
- Si las ruedas rechinan, lubríquelas levemente con un lubricante a base de silicona o de Teflon®. NO utilice productos a base de aceites o grasas, dado que esto puede atraer la suciedad y obstruir el movimiento.
- Sólo deben utilizarse piezas de repuesto UPPAbaby. Puede no ser seguro utilizar piezas provistas por otros fabricantes.
- Recomendamos realizar una revisión de servicio cada doce meses.
- Si tiene alguna pregunta sobre reparaciones, comuníquese con Servicio al Cliente.

Este producto está diseñado y fabricado para cumplir con la norma ASTM F833 sobre especificaciones de desempeño para la seguridad del consumidor para carritos/carritos y está certificado por la JPMA. Este producto está diseñado y fabricado para cumplir con la norma canadiense SOR/91-350.s. 1(f) sobre reglamentaciones para carritos y carritos.

UPPAbaby se reserva el derecho de hacer cambios de diseño y mejoras en cualquiera de nuestros productos, como parte de nuestro compromiso con la innovación.

❖ LISTA DE PIEZAS



ARMADO DE LA CARRIOLA

COLOCACIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS



Deslice las ruedas delanteras en el armazón hasta oír un clic.

APERTURA DE LA CARRIOLA

PASO 1



PASO 1: Suelte la traba de cierre del lado izquierdo del armazón y despliegue la carriola.

PASO 2



PASO 2: Apoye la carriola sobre las ruedas traseras y empuje el pedal en la parte posterior de la carriola hacia abajo (con el pie derecho) mientras tira de ambas manijas.

PASO 3



PASO 3: Asegúrese de que cada traba se encaje en la posición hacia fuera (como se muestra) para que el armazón quede completamente abierto y asegurado.

APLICACIÓN DEL FRENO



PARA ACTIVAR EL FRENO:

Empuje hacia abajo los pedales para trabarlos.

PARA LIBERAR EL FRENO:

Levante cada pedal.

COLOCACIÓN DE LA CAPOTA

PASO 1



PASO 2



PASO 3



PASO 1: Deslice dosel en marco sólo abajo de fijación de tejido y encima de semental plástico.

PASO 2: Empuje la palanca hacia abajo para trabar la capota en la posición de abierta.

PASO 3: Cubra la tela de la capota pasándola sobre la parte posterior de la carriola.

Amplie SPF 50 capota pop-out para una mayor protección contra los rayos UV.

OPERACIÓN DE LA CARRIOLA

AJUSTE DEL RESPALDO



PASO 1: Tire de la lengüeta de plástico que se encuentra en la parte posterior de la carriola.

PASO 2: Guíela a lo largo del cordel de ajuste para llevar el respaldo a la posición deseada.

AJUSTE DEL APOYAPIÉS



PASO 1: Para levantarlo, sostenga el apoyapiés de ambos lados y llévelo suavemente hacia arriba.



PASO 2: Para bajarlo, presione simultáneamente los botones a ambos lados del apoyapiés y empujelo suavemente hacia abajo.

PLEGADO DE LA CARRIOLA



PASO 1: Pliegue la capota levantando las palancas.




PASO 3: Levante la aleta de traba en ambos lados.



PASO 2: Levante la aleta metálica de seguridad en la traba del lado derecho.



PASO 4: Tire hacia arriba de las ruedas delanteras y del apoyapiés.

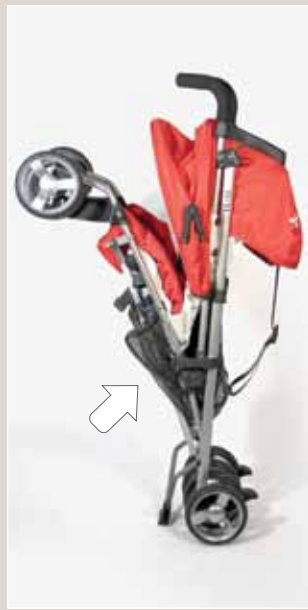

PASO 5: Active el mecanismo de traba en posición vertical.

OPERACIÓN DE LA CARRIOLA

OPERACIÓN DE LA HEBILLA DE RETENCIÓN

COLOCACIÓN DE LA HEBILLA DE RETENCIÓN



PASO 1: Deslice el clip de plástico en la hebilla hasta oír un clic.



PASO 2: Asegure el Velcro de la funda de la hebilla.

LIBERACIÓN DE LA HEBILLA DE RETENCIÓN



PASO 1: Levante la funda de la hebilla.



PASO 2: Oprima el botón del medio para liberarla.

AJUSTE DEL ARNÉS DEL ASIENTO




PASO 1: Suelte la hebilla y deslice hacia fuera el elemento de sujeción del arnés de hombros.



PASO 2: Empuje las correas y hebillas del arnés a través de los orificios de la almohadilla.



PASO 3: Pase las correas y las hebillas del arnés a través de las ranuras correspondientes.

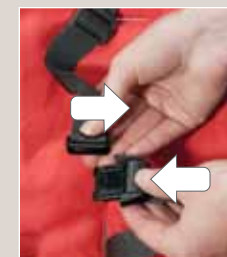

PASO 4: Vuelva a colocar los elementos de sujeción del arnés de hombros.

OPERACIÓN DE LA CARRIOLA

COLOCACIÓN/AJUSTE DEL APOYAVASOS



COLOCACIÓN DEL APOYAVASOS (IZQUIERDO)

Coloque el apoyavasos utilizando las clavijas de fijación que se encuentran debajo de la manija.

AJUSTE DEL APOYAVASOS (DERECHA)

PASO 1: Afloje el tornillo y gire el soporte 180°.

PASO 2: Ajuste el tornillo para sujetar el soporte al apoyavasos.

NOTA: El apoyavasos puede colocarse en cualquier lado de la carriola.

ADVERTENCIA: El peso máximo del apoyavasos es 1.5 libras (0.7 kg). Un peso excesivo puede crear riesgos de inestabilidad. No coloque líquidos calientes en el apoyavasos.

CÓMO RETIRAR LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO



PASO 1: Suelte la hebilla y deslice hacia fuera el elemento de sujeción del arnés.



PASO 2: Empuje las correas y hebillas del arnés a través del orificio de la almohadilla.



PASO 3: Retire la parte superior de la almohadilla.



PASO 4: Retire la parte inferior de la almohadilla. Deslice con cuidado almohadilla del reposapiés ajustable.

GARANTÍA LIMITADA

A partir de la fecha de compra, se garantiza que su carriola UPPAbaby estará libre de defectos de fabricación por un período de dos años de uso normal de acuerdo con las instrucciones de operación.

Esta garantía se otorga ÚNICAMENTE al comprador minorista original y SOLAMENTE es válida cuando se proporciona una prueba de compra. Se le recomienda conservar una prueba de compra junto con esta garantía limitada.

Esta garantía está sujeta a las condiciones establecidas por el país en el que el artículo fue adquirido. Las condiciones pueden variar.

Tenga en cuenta que un problema de reparación NO estará cubierto por esta garantía en los siguientes casos:

- El problema fue causado por mal uso o mantenimiento deficiente. Para las instrucciones de uso y mantenimiento de la carriola, consulte este folleto.
- El daño fue causado por una instalación incorrecta de piezas y/o accesorios UPPAbaby. Consulte este folleto para obtener instrucciones sobre el uso y el armado de la carriola.
- El daño es por corrosión provocada por falta de mantenimiento.
- El daño se debe a desgaste y deterioro generales que son consecuencia del uso diario o de negligencia.
- El daño fue causado por exposición a la luz del sol, transpiración, detergentes, almacenamiento en lugares húmedos o lavados frecuentes.
- Las reparaciones o modificaciones fueron efectuadas por un tercero.
- La carriola no fue adquirida de un vendedor no autorizado. Los vendedores autorizados están listados en nuestro sitio web, www.uppababy.com
- La carriola es de segunda mano.
- La carriola es dañada como resultado de un accidente o de transporte aéreo o como carga.

UPPAbaby se reserva el derecho de determinar si se han cumplido los términos y condiciones de garantía.

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta garantía, sírvase llamarnos al 339-499-7455 en los Estados Unidos, o escriba a service@uppababy.com.

En Canadá, comuníquese con 5514 KM Corporation al 888.502.5514 o por correo electrónico a info@5514km.ca.



LIMPIEZA



Lavar a máquina por separado con agua fría en ciclo suave. Utilice detergente suave.



Antes de volver a utilizarla o almacenarla, déjala secar sobre una superficie plana, lejos de la luz directa del sol.



NO utilice blanqueadores. NO planche ni limpie a seco.

MISES EN GARDE // // // //

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE RÉSULTANT D'UNE CHUTE OU D'UN GLISSEMENT, TOUJOURS UTILISER LE HARNAIS. **IMPORTANT** : CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

MISES EN GARDE CONCERNANT LA POUSETTE :

Il est impératif de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la poussette. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des blessures graves pour l'enfant.

- Cette poussette convient pour les bébés âgés d'au moins 3 mois et pesant jusqu'à 22,8 kg (50 lb).
- Cette poussette est conçue pour un seul enfant à la fois.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance dans la poussette.
- Le frein doit être serré pendant que l'enfant est installé ou sorti de la poussette.
- Les enfants et les adultes doivent écarter les doigts ou les orteils des pièces mouvantes pendant le réglage de la poussette, ainsi qu'à l'ouverture ou la fermeture du châssis de la poussette, pour éviter de se blesser.
- La poussette risque de devenir instable si un objet lourd est placé ou suspendu à la poignée.
- La poussette risque de devenir instable si le poids de l'enfant dépasse la charge maximale recommandée par le fabricant ou si un sac, un accessoire ou un panier autre que ceux recommandés par le fabricant est utilisé ou suspendu à la poussette.
- Les conditions hasardeuses instables peuvent exister si emballage des accessoires porter sont rajoutés le produit.
- Le poids maximum pour le panier est 2,2 kg (5 lb).
- Ne jamais laisser l'enfant dans la poussette pour monter ou descendre des marches ou sur un escalier roulant.
- N'apporter aucune modification à la poussette avec des produits non fournis par son fabricant pour éviter tout problème d'instabilité ou de dommage structurel non couvert par la garantie.

NETTOYAGE :

- Nettoyer le châssis avec un linge humide et un détergent doux et sécher complètement. NE PAS utiliser de produits abrasifs.
- Si des parties du châssis ont été exposées à l'eau salée, il est recommandé de les rincer à l'eau douce (robinet) dans les plus brefs délais pour éviter une corrosion.
- Le couvre-siège amovible peut être lavé à la machine. Laver séparément à l'eau froide, sur cycle délicat, avec un détergent doux. Faire sécher à plat, à l'écart de la lumière directe du soleil, avant de le réutiliser ou de le ranger. NE PAS javelliser, repasser ou nettoyer à sec.

ENTRETIEN ET RÉPARATION :

- Cette poussette nécessite un entretien périodique par l'utilisateur. Vérifier régulièrement que toutes les pièces de raccord (rivets, vis, etc.) sont bien serrées. Inspecter tous les freins, roues et pneus et remplacez ou réparez-les en cas de besoin.
- Vérifier que tous les dispositifs de sécurité et de verrouillage, ainsi que le harnais, sont sécuritaires et en bon état. Ne jamais utiliser une poussette qui semble structurellement peu solide.
- Si les roues grincent, utiliser un produit à base de silicone ou Teflon® pour les lubrifier légèrement. NE PAS utiliser de produits à base d'huile ou de graisse, car la poussière risque d'y adhérer, ce qui nuirait au bon mouvement des roues.
- Seules des pièces de rechange UPPAbaby doivent être utilisées. L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant pose des risques.
- Nous recommandons d'inspecter la poussette tous les 12 mois.
- Communiquer avec le service clientèle pour toute question sur les réparations.

Ce produit est conçu et fabriqué en conformité avec la norme ASTM F833 Standard Consumer Safety Performance Specification pour les poussettes et il est certifié JPMA. Ce produit est conçu et fabriqué en conformité avec la norme canadienne SOR/91-350, s. 1(F) Carriages and Buggy Regulations.

En vertu de son engagement en faveur de l'innovation, UPPAbaby se réserve le droit de modifier et d'améliorer la conception de ses produits.

✿ LISTE DES PIÈCES



MONTAGE DE LA POUSSETTE

FIXATION DES ROUES AVANT



Faites glisser les roues sur le châssis jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

OUVERTURE DE LA POUSSETTE

ÉTAPE 1



ÉTAPE 1 : Dégagez la manette de verrouillage, sur le côté gauche du châssis, et dépliez la poussette.

ÉTAPE 2



ÉTAPE 2 : Basculez la poussette sur les roues arrière et appuyez sur la pédale (du pied droit) à l'arrière de la poussette tout en tirant les deux poignées vers vous.

ÉTAPE 3



ÉTAPE 3 : Chaque ergot doit « s'encliqueter » en position « sortie » (comme illustré) lorsque le châssis est complètement déplié; vérifiez qu'ils sont bien sortis.

UTILISATION DU FREIN



POUR SERRER LE FREIN : Appuyez sur la pédale de chaque roue.

POUR DÉBLOQUER LE FREIN : Relevez la pédale de chaque roue.

FIXATION DE LA CAPOTE

ÉTAPE 1



ÉTAPE 2



ÉTAPE 3



ÉTAPE 1 : Glisser le capote sur le cadre juste au dessous de l'attachement de tissu et au-dessus du clou en plastique.

ÉTAPE 2 : Appuyez sur le levier pour bloquer la capote en position ouverte.

ÉTAPE 3 : Assurez-vous que le tissu de la capote enveloppe le dos de la poussette.

Elargir la SPF 50 capote pop-out pour une protection supplémentaire contre les rayons UV.

FONCTIONNEMENT DE LA POUSSETTE

RÉGLAGE DU DOSSIER DU SIÈGE



ÉTAPE 1 : Tirez la languette en plastique située au dos de la poussette.



ÉTAPE 2 : Utilisez la coulisse pour régler le dossier du siège à la position désirée.

RÉGLAGE DU REPOSE-PIEDS



ÉTAPE 1 : Pour le remonter, tenez le repose-pieds des deux côtés et soulevez-le doucement.



ÉTAPE 2 : Pour l'abaisser, appuyez simultanément sur les boutons situés de chaque côté et poussez doucement le repose-pieds vers le bas.

PLIAGE DE LA POUSSETTE



ÉTAPE 1 : Rabattez la capote en tirant les leviers vers le haut.




ÉTAPE 2 : Soulevez la languette de sécurité en métal sur le levier droit.



ÉTAPE 3 : Relevez la patte de verrouillage de chaque côté.



ÉTAPE 4 : Tirez les roues avant et le repose-pieds vers vous.

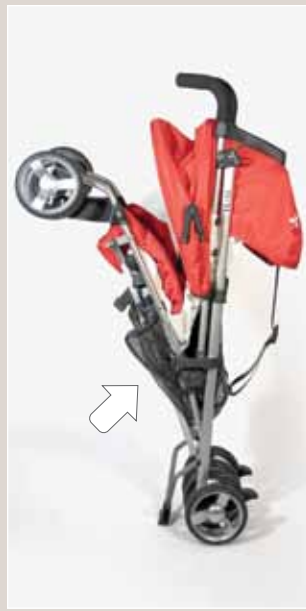

ÉTAPE 5 : Verrouillez la poussette en position debout.

FONCTIONNEMENT DE LA POUSSETTE

UTILISATION DE LA BOUCLE DE RETENUE

FIXATION DE LA BOUCLE DE RETENUE



ÉTAPE 1 : Faites glisser l'attache en plastique dans la boucle jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.



ÉTAPE 2 : Recouvrez la boucle avec la bande Velcro.

OUVERTURE DE LA BOUCLE DE RETENUE



ÉTAPE 1 : Soulevez le protège-boucle.



ÉTAPE 2 : Appuyez sur le bouton central pour dégager le harnais.

RÉGLAGE DU HARNAIS DU SIÈGE




ÉTAPE 1 : Détachez la boucle et dégagez le système d'attache du harnais.



ÉTAPE 2 : Glissez les sangles et les boucles du harnais dans les fentes du couvre-siège.



ÉTAPE 3 : Glissez les sangles et les boucles dans les fentes à la hauteur désirée.

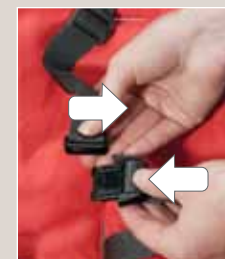

ÉTAPE 4 : Remettez le système d'attache du harnais.

FONCTIONNEMENT DE LA POUSSETTE

FIXATION ET RÉGLAGE DU PORTE-TASSE



FIXATION DU PORTE-TASSE (GAUCHE)

Fixez le porte-tasse en place à l'aide des ergots situés sous la poignée.



RÉGLAGE DU PORTE-TASSE (DROITE)

ÉTAPE 1 : Desserrez la vis et faites pivoter le support de 180°.

ÉTAPE 2 : Serrez la vis pour fixer le support au porte-tasse.

REMARQUE : Le porte-tasse peut être fixé sur les deux côtés de la poignée.

MISE EN GARDE : Le poids maximum autorisé sur le porte-tasse est de 0,7 kg (1,5 lb). Tout poids excessif risque de déstabiliser la poussette. Ne placez pas de liquides chauds dans le porte-tasse.

RETRAIT DU COUVRE-SIÈGE



ÉTAPE 1 : Détachez la boucle et dégagez le système d'attache du harnais.



ÉTAPE 2 : Glissez les sangles et les boucles du harnais dans les fentes du couvre-siège pour les sortir.



ÉTAPE 3 : Retirez le haut du couvre-siège.



ÉTAPE 4 : Retirez le bas du couvre-siège. Faites doucement glisser le couvre-siège sur le repose-pieds pour le dégager.



NETTOYAGE



Laver séparément à l'eau froide, sur cycle délicat, avec un détergent doux.



Faire sécher à plat, à l'écart de la lumière directe du soleil, avant de le réutiliser ou de le ranger.



NE PAS javelliser, repasser ou nettoyer à sec.

GARANTIE LIMITÉE

Votre poussette UPPAbaby est garantie contre tout défaut de fabrication pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat dans des conditions normales d'utilisation et dans le respect des instructions d'opération.

Cette garantie s'étend SEULEMENT à l'acheteur original et n'est valide QUE sous présentation de la preuve d'achat. Veuillez conserver votre preuve d'achat avec e document de Garantie Limitée.

Cette garantie est sujette aux conditions exposées par le pays dans lequel les produits ont été achetés. Ces conditions peuvent varier.

Veuillez noter qu'un problème ne sera pas couvert par la garantie si :

- Le problème est causé par un mauvais usage ou un entretien déficient. Veuillez vous référer aux instructions pour vous guider sur la façon d'entretenir votre poussette.
- Les dommages sont causés par l'installation incorrecte de pièces et/ou accessoires UPPAbaby.
- Veuillez vous référer au manuel d'instructions pour plus d'informations sur l'assemblage et l'utilisation de la poussette.
- Les dommages sont dus à la corrosion causée par un manque d'entretien ou de service.
- Les dommages sont causés par l'usure généralisée résultant d'un usage quotidien ou de négligence.
- Les dommages sont causés par l'intensité du soleil, la sueur, les détergents, un entreposage humide ou des lavages fréquents.
- Les réparations ou modifications sont effectuées par un tiers.
- La poussette a été achetée auprès d'un détaillant non-autorisé. La liste des détaillants autorisés se trouve sur notre site web, au www.uppababy.com.
- La poussette a été achetée usagée.
- La poussette est endommagée suite à un accident, ou au transport par camion ou par avion.

UPPAbaby se réserve le droit de déterminer si les termes et conditions de la garantie ont été rencontrés.

Veuillez communiquer avec nous aux É-U au 339-499-7455 ou par courriel au service@uppababy.com si vous avez des questions à propos de la garantie. Au Canada, communiquez avec la Corporation 5514 Km au 888.502.5514 ou par courriel à info@5514km.ca.