

Универсальная трехколесная прогулочная коляска 2-в-1

SAFETY 1ST IDEAL SPORTIVE

Прочитайте данную инструкцию внимательно и сохраните ее. Она может понадобиться Вам в будущем. Не выполнение положений данной инструкции может подвергнуть опасности вашего ребенка.

Коляска Ideal Sportive соответствует требованиям безопасности европейского стандарта NFS 54-001, EN 1888:2003 + A1/A2/A3:2005.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: безопасность ребенка является вашей ответственностью.

ВНИМАНИЕ: опасно оставлять ребенка без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование этой коляски не рекомендуется для детей младше 6 месяцев.

ВНИМАНИЕ: Перед использованием убедитесь, что все крепления установлены правильно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любой дополнительный груз, влияет на устойчивость коляски.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте ремни безопасности, как только ребенок начнет сидеть самостоятельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте паховый ремень в сочетании с поясным ремнем, даже при использовании конверта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: заглушки и крышки клапанов колес должны быть закреплены, чтобы избежать любой опасности проглотить мелкие детали. Также храните ручной насос вне досягаемости детей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта коляска не предназначена для использования при занятиях бегом или катания на коньках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте, что рама детской коляски или прогулочный блок правильно собраны и зафиксированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Шины могут оставлять черный след на некоторых поверхностях (например: паркет, ламинат и линолеум).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- Ideal Sportive предназначена для детей от рождения до 4 лет (максимальный вес 20 кг). При использовании с автомобильными креслами безопасности Safety 1st Mimas, следует применять максимальный вес, указанный на автомобильном кресле безопасности.

- используйте Ideal Sportive только для одного ребенка за раз.

- как только Ваш ребенок в состоянии сидеть самостоятельно, желателно использовать Ideal Sportive в качестве только прогулочной коляски.

- Всегда прежде, чем разместить Вашего ребенка в Ideal Sportive, удостоверьтесь, что рама Ideal Sportive полностью раскрыта и что крепления должным образом зафиксированы

- Держите детей вдали от движущихся частей, при складывании/ раскладывании или регулируя Ideal Sportive.

- Всегда используйте ножной тормоз, даже при непродолжительных остановках.

- Ручной тормоз велосипедного типа должен использоваться только в качестве дополнительного тормоза. Он никогда не должен использоваться в качестве стояночного тормоза.

- регулярно осматривайте и чистите Ideal Sportive. Никогда не используйте абразивные моющие средства или смазки (содержащие силикон).

- При пользовании лифтом или эскалатором, если ребенок не должен находиться в коляске.

- Используйте только оригинальные аксессуары и одобренные изготовителями запасные части.

- Не допускается вносить изменения в конструкцию.

Если у Вас есть какие-либо жалобы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с продавцом

- Храните весь пластмассовый упаковочный материал вне досягаемости детей, поскольку эти материалы могут представлять опасность удушья.

Чтобы разложить коляску:

- Рама снабжена защелкой, препятствующей тому, чтобы она раскрылась во время транспортировки.

- освободите защелку, потянув левую защелку в направлении стрелки (1).

- Потяните ручку коляски вверх (2), пока замок ручки не "щелкнет" (3).

- Проверьте фиксацию, надавив на ручку.
- Чтобы регулировать высоту ручки, нажмите на кнопки фиксации и в то же самое время (4.1) поверните ручку в желаемое положение (4.2).

Установка/снятие колес

- Идущие в комплекте 2 колеса с тормозным цилиндром должны быть установлены как задние колеса.
- Нажмите кнопку в центре крышки (5/12) и вставьте ось в отверстие (6).
- Убедитесь, что колесо надежно зафиксировалось.
- Вставьте переднее колесо в вилку в передней части Ideal Sportive (7).
- немного поверните ручку и защелкните ее в направлении заднего колеса (8). Вам придется приложить некоторое усилие, чтобы зафиксировать.
- Проверьте давление в шине и подкачайте шину если это необходимо (см. раздел обслуживания для определения максимального давления шины).
- Переднее автоматически подруливающее колесо может быть зафиксировано. Для этого, поверните замки справа и слева колеса вперед.
- Сначала зафиксируете с одной стороны, медленно поворачивая его рукой, чтобы защелкнуть замок (9/2). Затем, зафиксируйте с другой стороны (10).
- Чтобы использовать функцию шарнира, выполните вышеупомянутые шаги в обратном порядке, начиная с незафиксированной стороны (11/1), затем с другой стороны (11/2).
- Чтобы демонтировать задние колеса, нажмите кнопку на крышке (5/12) и вытащите колесо из отверстия (13).
- Переднее колесо: поднимите ручку (14/1) и вытащите колесо из вилки (14/2).

Складывание

- ВАЖНО: Всегда удаляйте кресло Safety 1st Mimas перед складыванием.
- Примените тормоз (см. Используя ножной тормоз).
- Сложите козырек от солнца.
- Нажмите на кнопки фиксатора на ручке и в то же самое время вращайте ручку вниз (15).
- Поверните защелку (16,1).

- Потяните левый и правый фиксатор защелки ручки вверх (16,2) и надавите на ручку, так чтобы Ideal Sportive сложился (17).
- Убедитесь, что замок ручки "щелкнул" и зафиксировался (18).
- Демонтируйте колеса, чтобы коляска занимала еще меньше места.
- ВАЖНО: Желательно отсоединить солнцезащитный козырек прежде, чем сложить коляску.

Порядок использования Люльки Safety 1st (до 9 кг) и кресла Safety 1st Mimas (до 13 кг) (см. иллюстрации 19 - 24).

Установка/удаление адаптеров

- Сдвиньте адаптер А в правое, а адаптер В в левое место крепления адаптера.
- Продолжайте двигать адаптер до щелчка(19).
- Убедитесь, что адаптеры зафиксированы правильно.
- Чтобы демонтировать адаптеры, нажмите на красную кнопку (20,1), в то же самое время, двигая адаптеры вверх (20,2).

Установка/удаление люльки(см. иллюстрации 21 - 22), и кресла Safety 1st Mimas (см. иллюстрации 23 - 24).

- Заблокируйте колеса ножным тормозом (см. Использование ножного тормоза).
- Установите люльку / автомобильное кресло на адаптеры (21/23) так чтобы ребенок располагался лицом к Вам.
- Убедитесь что люлька / автомобильное кресло надежно зафиксировано, поднимая его за ручки.
- Чтобы снять, поместите большие пальцы на кнопки фиксатора с обеих сторон люльки / кресла (22,1/24,1).
- Нажмите на кнопки и снимите люльку / автомобильное кресло с шасси Ideal Sportive (22,2/24,2).

Использование в качестве прогулочной коляски (см. иллюстрации 25 - 32).

Установка/удаление прогулочного блока.

- Заблокируйте колеса ножным тормозом (см. Использование ножного тормоза).
- Чтобы снять прогулочный блок, расстегните кнопки (25).
- Расстегните защелки (26).
- Снимите прогулочный блок.
- Чтобы установить прогулочный блок, повторно закрепите все кнопки, защелки и ремни.
- ВАЖНО: прежде, чем снять прогулочный блок убедитесь, что Вы демонтировали адаптеры (см. Установка/удаление адаптеров).
- Убедитесь, что все надежно закреплено, потянув прогулочный блок вверх.

Привязные ремни

- Заблокируйте колеса ножным тормозом (см. Использование ножного тормоза).
 - Прежде, чем посадить ребенка (бережно!) на сидение, убедитесь, что привязные ремни ослаблены.
 - Сдвиньте секции застежки вместе (27,1) и закрепите поясной и плечевой ремни, защелкнув секции застежки в пряжку (27,2).
 - Отрегулируйте ремень в соответствии с размером ребенка, удлиняя или сокращая пояс при помощи пряжек (28).
 - Нажмите на кнопки, чтобы открыть застежку (29).
 - D-образные кольца предназначены для, чтобы дополнительной фиксации привязных ремней. Прежде чем использовать убедитесь, что привязные ремни соответствуют всем стандартам безопасности (напр. BS 6684).
 - Плечевой ремень может быть регулироваться по высоте. Чтобы изменить высоту, снимите чехол со спинки и отрегулируйте высоту.
- При регулировке наклоните спинку (30).

Настройка наклона спинки

Спинка прогулочной коляски может плавно регулироваться от положения сидя до полулежа.

Для настройки наклона, сожмите секцию регулировки на спинке (32,1) и отрегулируйте ремень, пока спинка сидения не будет в нужном положении (32,2).

Ножной тормоз (см. иллюстрацию 33),

- При остановке, всегда используйте ножной тормоз, в том числе и тогда когда остановка кратковременная.
- Нажмите ногой на педаль на задней оси, чтобы заблокировать колеса (33).
- Всегда проверяйте, заблокированы ли колеса.
- Снимите ножной тормоз, поднимая педаль вверх.
- Ручной тормоз служит для того, чтобы замедлиться и не должен использоваться в качестве стояночного тормоза. Ручной тормоз действует на оба задних колеса. Если Вы сжимаете ручной тормоз слишком резко, есть риск, что Вы споткнетесь о коляску, таким образом, подвергая опасности ребенка.

Солнцезащитный козырек

- Чтобы присоединить солнцезащитный козырек, сдвиньте клипсы с обеих сторон козырька на обе стороны ручки коляски на указанную высоту (34,1).
- Закрепите зажимы на спинке сидения коляски (34,2).
- Отсоединение солнцезащитного козырька производится, освобождая зажимы и снимая клипсы с ручки.

Корзина для покупок

- Максимальный допустимый вес для корзины под коляской составляет 5 кг.
- Для других отделений хранения на коляске максимальный допустимый вес 0.5 кг.
- ВАЖНО: не превышайте максимально допустимый вес.
- ВАЖНО: прежде, чем складывать коляску, убедитесь, что корзина для покупок пуста.

Рама

- Проверьте, функционирует ли все должным образом.
- Если коляска получила повреждение, обратитесь в ремонтную мастерскую перед ее дальнейшим использованием.
- Чтобы гарантировать длительное использование коляски Ideal Sportive, чистите ее мягкой тряпкой после использования ее в дождливую погоду.
- Очистите раму, используя влажную ткань. Не используйте абразивные моющие средства.
- Не рекомендуется попадание морской воды.

После использования на пляже тщательно протрите раму и колеса, чтобы предотвратить формирование ржавчины.

- Никогда не используйте смазку (содержащую силикон), поскольку она накапливает грязь.
- Примечание: Масло и смазка повредят функционирование ручного тормоза.

Чехол / Съёмная люлька

- Снимите прогулочный блок (См. установка/удаление прогулочного блока).
- Удалите фиксирующую пластинку (35).
- Чехлы, корзина и подушка могут быть вымыты вручную в чуть теплой воде, используя обычное моющее средство (см. Рекомендации по стирке).
- Чтобы снова прикрепить чехлы, сдвиньте фиксирующую обратно.
- ВАЖНО: Убедитесь, что привязные ремни присоединены должным образом.
- ВАЖНО: Никогда не используйте прогулочный блок коляски без фиксирующей пластинки.

Колеса

- Накачайте шины при помощи насоса, поставляемого в комплекте. Максимально допустимое давление - 1.8. Недостаточно накачанные шины могут привести к ускоренному износу.
- Если у камеры есть прокол, Вы можете отремонтировать ее, как велосипедную шину или обратиться в велосипедную ремонтную мастерскую.
- Всегда спускайте шины, беря коляску Ideal Sportive в самолет, поскольку шины могут лопнуть из-за перепада давлений.
- Чистите колеса регулярно и удаляйте весь песок и грязь. Не используйте масло, смазку или моющие средства.

Следующие оригинальные принадлежности возможны для использования с коляской Ideal Sportive:

- автомобильное кресло Safety 1st Mimas
- автомобильное кресло Maxi-Cosi
- ВАЖНО: использования неоригинальных принадлежностей может неблагоприятно сказаться на службе коляски Ideal Sportive .
- ВАЖНО: Возможное различие в цвете между коляской и аксессуарами или незначительное изменение цвета в процессе эксплуатации не является причиной для замены продукта.

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки и составляет 12 месяцев. Гарантия относится только к материалу и производственному браку.

Дата покупки должна быть указана в чеке. Гарантия относится к только первому владельцу и не передаваема. Гарантия распространяется только на изделия, которые не были изменены пользователем.

В случае выявления дефектов свяжитесь с продавцом или поставщиком. Ремонт не дает право на расширение гарантийного срока.

- Изготовитель не ответственен за повреждение кроме производственного брака.

Гарантия не действует если


- не предоставлен оригинальный чек с датой покупки.
- Найденные дефекты являются результатом неправильного использования или обслуживания, то есть рекомендации, изложенные в инструкции не соблюдались.
- Ремонт был выполнен третьими лицами.
- Ткань обесцвечена, повреждена или имеет водные отметки в результате мытья, воздействия дождевой воды или ультрафиолетовых лучей.

Дефект является результатом небрежности или повреждения ткани или рамы из-за удара по коляске.

- Дефект - результат путешествия на самолете или несчастного случая.
- Дефект - результат перегрузки (превышен максимально допустимый вес ребенка или иных нагрузок).
- естественный износ колес, шин и/или чехлов (такие как, спущенная шина или потеря заклепок), который может ожидаться в связи с нормальным ежедневным использованием.

Изделие «пострадало от столкновения» с ,например, тротуарным бордюром или тяжелой дверью магазина. Колеса и/или оси могут согнуться, в результате чего коляска не будет хорошо управляться.

- Повреждение поверхностей, таких как напр., ламинированные полы, из-за следов шин.
- Вышеупомянутые условия гарантии не были соблюдены.

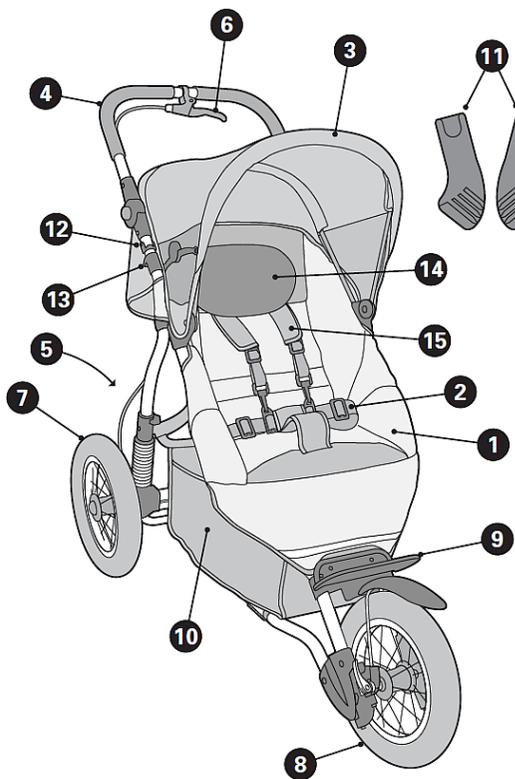

- 1 Прогулочный блок
- 2 Привязные ремни
- 3 Солнцезащитный козырек
- 4 Ручка
- 5 Ножной тормоз
- 6 Ручной тормоз
- 7 Задние колеса
- 8 Передние самоподруливающие колеса (с возможностью блокировки)
- 9 Подножка
- 10 Корзина для покупок
- 11 Адаптеры
- 12 Фиксаторы ручки
- 13 Фиксаторы для безопасной транспортировки/переноски
- 14 Подстраиваемые по высоте сменные подголовники
- 15 Наплечники ремня безопасности.

