


Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию
перед сборкой.
Сохраните её на случай необходимости.

Детский шезлонг Baby Trend

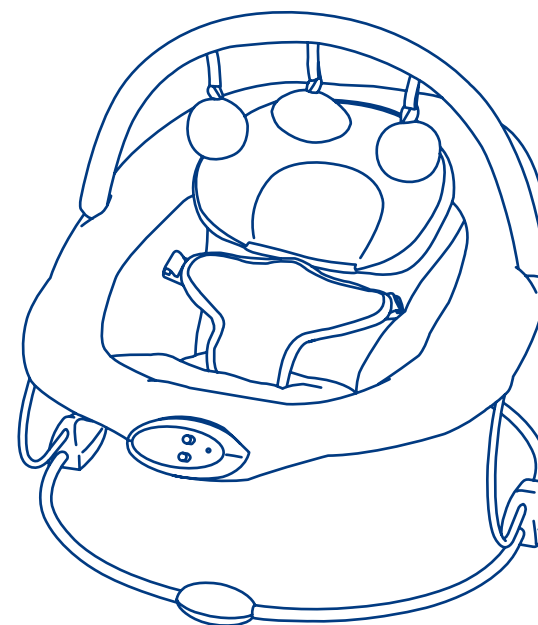

Инструкция по использованию.


⚠ НИКОГДА: не оставляйте ребёнка без присмотра.

⚠ ВСЕГДА: используйте ремни безопасности.

⚠ Использовать только на полу. Никогда не используйте шезлонг на мягких поверхностях (кроватях, диванах, подушках), что может привести к опрокидыванию шезлонга и асфиксии ребенка.

⚠ Движения ребёнка могут сдвинуть шезлонг. Никогда не помещайте шезлонг на стол или другие высокие поверхности.


Убедитесь в наличии всех необходимых для сборки частей.

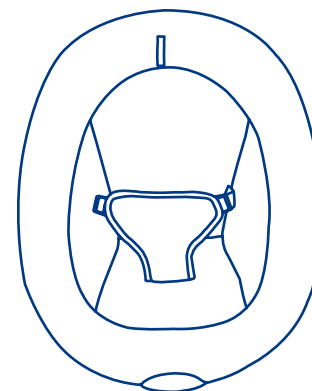


Чехол сиденья



Подголовник

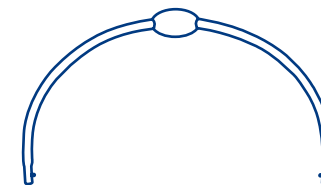

Элемент каркаса основания (2)

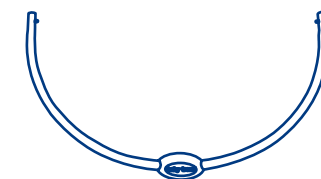

Элемент каркаса основания (1)



Игровая дуга с игрушками



Левый элемент соединения основания



Опора для спины



Музыкальный блок с функцией вибрации



Правый элемент соединения основания




Опора для ног



- **НИКОГДА** не используйте шезлонг как игрушку.
 - **НИКОГДА** не используйте игровую дугу для переноски шезлонга.
 - **НИКОГДА** не переносите шезлонг с лежащим в нём ребёнком.
 - Не используйте шезлонг в качестве переноски.
 - Шезлонг нельзя использовать для продолжительного сна ребёнка.
 - Убедитесь, что все детали шезлонга находятся в нужном положении и ребёнок соприкасается только с мягкими частями шезлонга.
 - Прекратите использование товара, если вы обнаружили повреждения или брак. Свяжитесь со службой поддержки для устранения проблемы по тел.: +7 (495) 988-48-68, +7(905) 787-10-10
- www.infania.ru

СБОРКА КАРКАСА


- 1) • Вставьте левый и правый элементы соединения основания в каркас основания (1) (Рис. 1) Убедитесь, что детали надёжно зафиксированы.

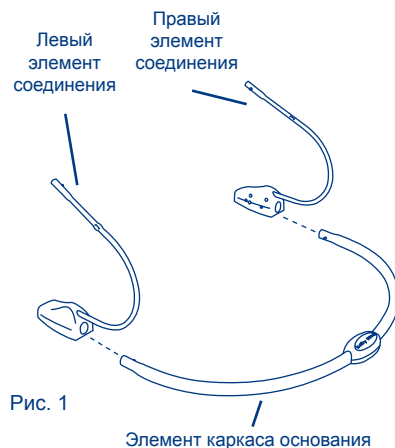


- 2) • Вставьте каждый конец каркаса основания (2) в соответствующие элементы соединения (Рис. 2).

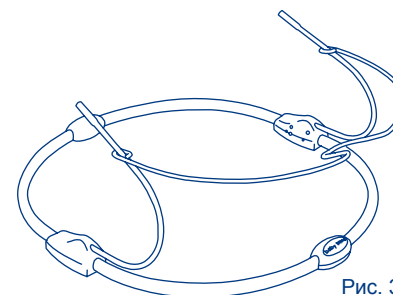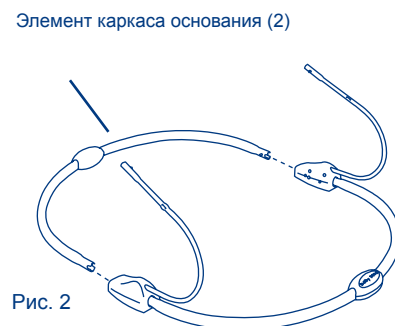

- 3) • Установите опору для ног на элементы соединения как показано на Рис 3.

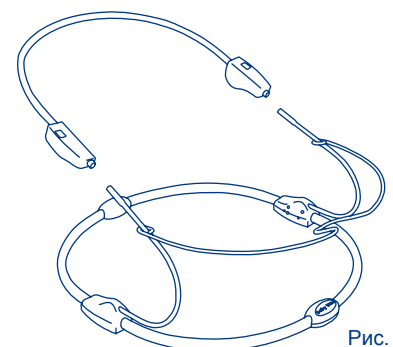

- 4) • Установите опору для спины, вставив концы опоры в элементы соединения как показано на Рис. 4 Убедитесь, что опора вставлена правильной стороной и надёжно закреплена (Рис. 4).

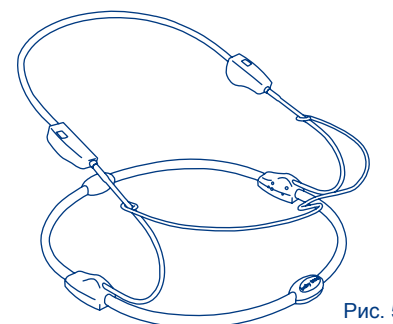

- 5) • Сборка каркаса шезлонга завершена. Сравните правильность сборки с Рис. 5.

Установка батареек

В музыкальном/вибрационном блоке используется 3 батарейки типа С (не входят в комплект). Для улучшения эксплуатационных качеств рекомендуется использовать щелочные батарейки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батарейки вставляйте по направляющим линиям. В противном случае может произойти уменьшение срока службы батареек, их протекание или повреждение.

- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не используйте одновременно щелочные, стандартные или аккумуляторные батарейки.
- Держите батарейки подальше от детей.
- Перед длительным хранением шезлонга следует удалить батарейки.
- Удаляйте разряженные батарейки из отсека для батареек.

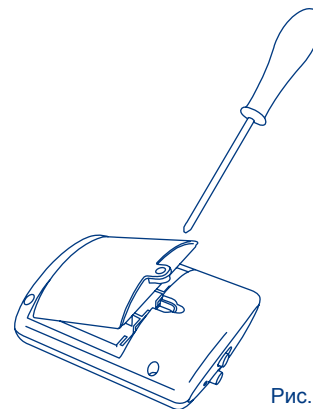


Рис. 6

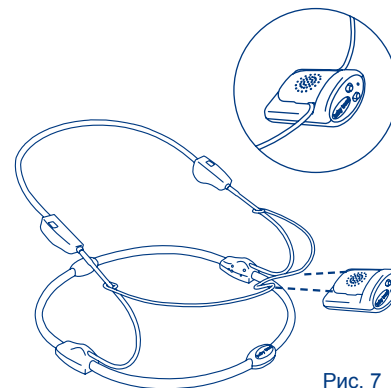


Рис. 7

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- 6) • Откройте отсек для батареек, используя крестовую отвертку (Рис. 6). Установите 3 батарейки типа С и закройте отсек для батареек. Затяните болты. Избегайте чрезмерного закручивания винтов.

УСТАНОВКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВИБРАЦИОННОГО БЛОКА

- 7) • Вставьте блок таким образом чтобы блок полностью вошёл в U-образный участок каркаса шезлонга. Убедитесь в надёжности установки (Рис. 7).

УСТАНОВКА ЧЕХЛА СИДЕНИЯ

- 8) • Расстегните пряжки с каждой стороны сидения (Рис. 8).

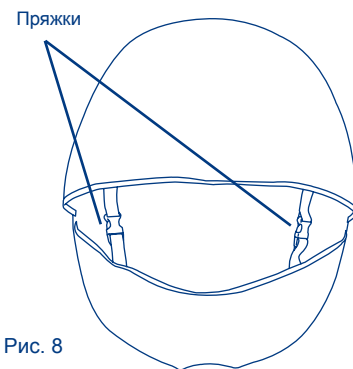


Рис. 8

- 9) • Наденьте верхний край сидения поверх опоры для спины (Рис. 9).

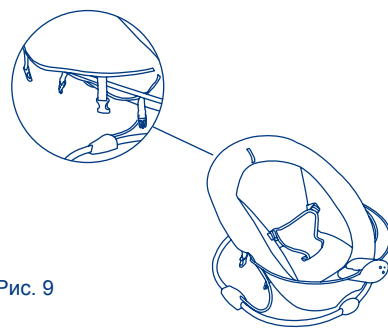


Рис. 9

- 10) • Поднимите передний край чехла сидения и опору для ножек. Расширьте карман, расположенный с нижней стороны сидения и натяните его поверх опоры для ножек (Рис. 10).

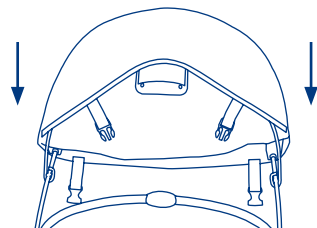


Рис. 10

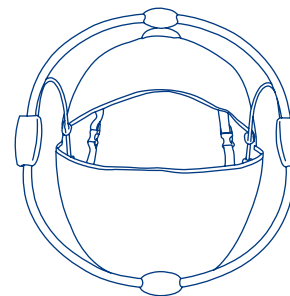


Рис. 11

- 11) • Переверните шезлонг обратной стороной к себе и застегните пряжки (Рис. 11). Верните шезлонг в правильное положение.

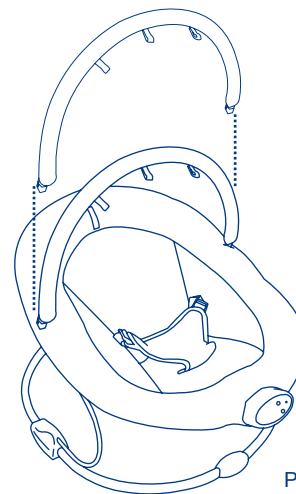


Рис. 12

УСТАНОВКА ИГРОВОЙ ДУГИ

- 12) • Расположите игровую дугу над шезлонгом, как показано. Вденьте концы дуги в соответствующие гнезда на каркасе шезлонга (Рис. 12).

ПОДГОЛОВНИК

- 13) • Установите подголовник шезлонга, закрепив его за петлю шезлонга с помощью липучки (Рис. 13).

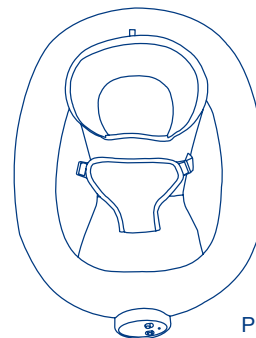


Рис. 13

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

- 14) • Расстегните замки ремней безопасности (Рис. 14а). Аккуратно положите ребёнка в шезлонг и застегните ремни безопасности (Рис. 14б). Отрегулируйте ремни безопасности для прочной фиксации ребёнка.

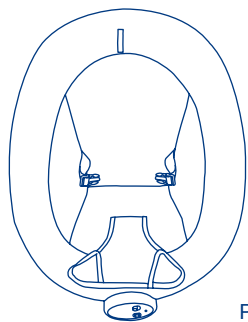


Рис. 14а


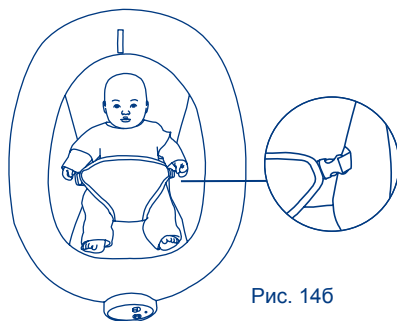


Рис. 14б

ЧИСТКА И УХОД

- 15) • **Чехол сидения и подголовник:** Снимите чехол сидения и подголовник с каркаса, раскрепив предварительно пряжки с обратной стороны шезлонга. Допускается машинная стирка в холодной воде в деликатном режиме без отбеливателя.
- 16) • **Игровая дуга и игрушки:** протирать мягкой тканью, смоченной мыльным раствором. Следует избегать погружения в воду.
- 17) • **Каркас:** протирать мягкой чистой тканью, смоченной мыльным раствором.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ/ВИБРАЦИОННЫЙ БЛОК

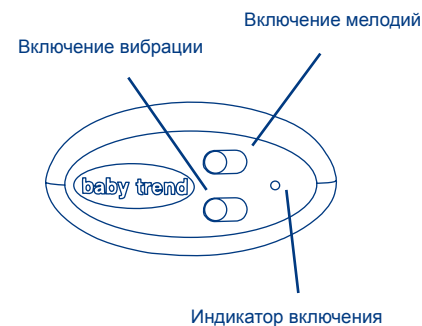

- 18) • **Для включения вибрации:** переместите выключатель в положение ON.
- 19) • **Для выключения мелодии:** При каждом включении и выключении кнопки, мелодии меняются. Два положения регулятора громкости: громко и тихо.