



BUMBLERIDE FLYER

ASSEMBLY
OPERATION
MAINTENANCE

bumblerside®

Questions about your Bumblerside?
We'd love to hear from you.

Within the US:

Phone: 1-800-530-3930
E-mail: info@bumblerside.com

FLYER WARNINGS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THIS OPERATING MANUAL

WHEN USING THIS STROLLER, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED

Please note the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS STROLLER! WHEN ASSEMBLING THIS STROLLER, ENSURE CHILDREN ARE A SAFE DISTANCE AWAY! ALWAYS ENSURE CHILDREN ARE A SAFE DISTANCE AWAY WHEN OPENING AND CLOSING STROLLER!

WARNINGS

-  - Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.
-  - NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED!
-  - ALWAYS ENSURE CHILDREN ARE A SAFE DISTANCE AWAY WHEN OPENING AND CLOSING STROLLER!
-  - Always use complete 5 point safety harness to avoid serious injury by falling or sliding out of the stroller.
-  - Never overload the stroller. This product is designed for a child whose maximum weight is 45 lbs. (20 kg) per seat and whose maximum height is 43 in. (110 cm) per seat.
-  - Always use the brakes when not holding the stroller.
-  - Excess weight may cause hazardous or unstable condition to exist. Never allow more than one child per seat in the stroller.
-  - Never leave children in the stroller when folding the stroller. Make sure children are clear of all moving parts when making any adjustment to the stroller.
-  - Never leave children in the stroller when using stairs or escalators.
-  - Child may slip into leg openings and strangle. Never use in reclined carriage position unless the safety harness is used to secure the child.
-  - Do not leave stroller exposed to heat for long periods of time.
-  - Do not fold stroller when wet.
-  - Parcels and/or accessory items placed on the stroller may cause it to become unstable.
-  - Unstable and/or hazardous conditions may exist if accessories/attachments other than Bumbleride products are added to the stroller.
-  - Do not hang shopping bags from the handle as this may affect the stability of the stroller. Always use the basket provided. Maximum weight capacity of basket is 11 lbs. (5 kg). Any pouch or pocket provided with this unit is designed to carry a maximum weight of 0.4 lbs. (0.2 kg).
-  - Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.
-  - Ensure that all locking devices are engaged before use of the stroller.
-  - This product is not suitable for running or skating.

MAINTENANCE

This stroller requires regular maintenance. Regularly check for loose rivets, loose screws and/or broken parts, etc. Check all safety devices and brakes to ensure all are functioning properly. Clean and lubricate the stroller frame and moving parts. The removable seat fabric can be machined-washed using cold water only. The canopy fabric can be spot cleaned. DO NOT machine-dry any fabric part. Please note the weight capacity for this product is 45 lbs. (20 kg). As a part of continuous product development, Bumbleride reserves the right to make design changes without any notice or obligation.

SAFETY STANDARD

This product is manufactured in compliance with ASTM F833-07 (Standard Consumer Safety Performance Specifications for Carriages/Strollers) as well as EN 1888 (Child Care Articles, Wheeled Child Conveyances Safety Requirements and Test Methods).

BUMBLERIDE LIMITED WARRANTY

Bumbleride Inc. ("Bumbleride") guarantees its products, when owned by the original customer, to be free from defects in materials and/or defects caused by workmanship for one year from the original date of purchase. The warranty card must be returned with proof of purchase in order to activate the warranty period. You may also register your Bumbleride online by visiting www.bumbleride.com.

This warranty does not cover damage caused by normal wear and tear, neglect, accidents, lack of maintenance or damaged caused by parts not manufactured by Bumbleride.


This warranty covers Bumbleride products purchased from authorized Bumbleride dealers only. A list of authorized dealers can be found by visiting www.bumbleride.com.

All warranty claims must be made directly to the authorized Bumbleride dealer from whom the product was purchased. All costs associated with shipping and handling are the responsibility of the customer. Upon receipt of the product, Bumbleride or its authorized repair center, will arrange for inspection of the item. If the problem is due to defective parts or defective workmanship on behalf of Bumbleride, Bumbleride will repair or replace the product at Bumbleride's option. If the product is not covered under the original warranty, the customer will be responsible for all expenses associated with the service provided.

MANUAL CONTENTS


- 1 Warnings & Maintenance
- 2 Safety Standard & Warranty
- 3 Manual Contents & Box Contents
- 4 Opening chassis
- 5 Assembling wheels
Locking wheels
- 6 Attaching canopy
Attaching bumper bar
- 7 Attaching infant seat adapter bar
- 8 Adjusting footrest
Attaching footrest flaps for use with infants
- 9 Operating 5 point safety harness
- 10 Operating brakes
Adjusting backrest position
- 11 Adjusting handle height
Attaching optional cup holder
- 12 Reversing the handlebar
- 13 Attaching the accessory rain shield
- 14 Folding stroller

BOX CONTENTS

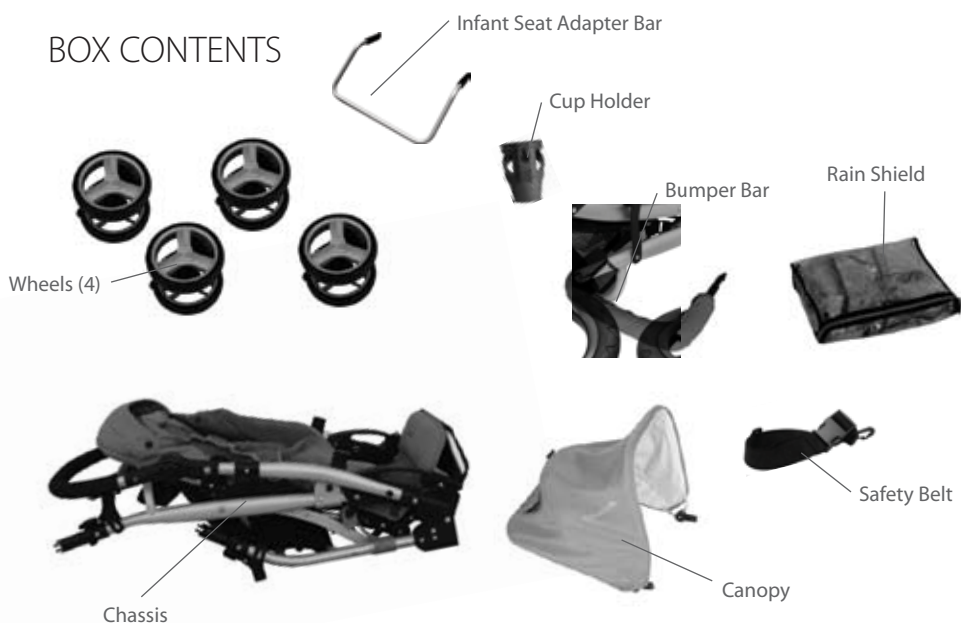

Opening chassis:

Release the grey locking clip (1). Pull handlebar upward and spread front legs forward until both sides lock into position (2).

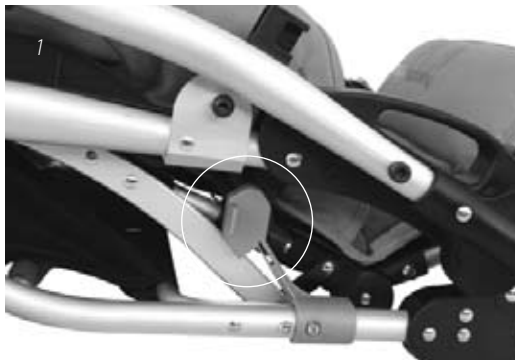

Assembling wheels:

Slide each wheel onto each leg of the stroller until it locks into place (1).



Locking wheels:

Press down on the lock bar to ensure each set of wheels is locked into place (2). To unlock the wheels, simply lift upward on the lock bar.



PLEASE NOTE: No matter which position the handle is in, always make sure that the wheels closest to your feet remain locked at all times.

Attaching canopy:

Insert each end of the canopy into the plastic holders located on either side of the frame (1). Secure the canopy with the press snaps. To remove the canopy, squeeze the clips on both ends and pull.



Attaching bumper bar:

Insert front bumper into plastic holders on either side of the seat (2). To remove the bumper bar, press the clips on each side of the bar and pull out.



Attaching infant seat adapter bar:

Remove the bumper bar and install the infant seat adapter bar. The back of the infant seat should rest along the infant adapter bar (1). Connect the safety belt strap to each plastic D-ring on either side of the seat harness. Bring the belt over the infant seat. Buckle and tighten the strap (2).

WARNING: Some infant carriers will not be compatible with this stroller. To verify whether your infant carrier is compatible with this stroller, please install the carrier without your child inside. Always ensure that the secondary safety belt is securely fastened over the infant carrier before use.



Adjusting the footrest:

To raise, simply lift the footrest to the desired position. To lower the footrest, push the hidden buttons underneath the footrest and adjust the footrest down to the desired position (1).



Attaching footrest flaps for use with infants:

Always ensure that the footrest flaps are attached to the seat fabric when using with an infant (2).



Operating 5 point safety harness:

Insert buckles A and B into either side of buckle housing C until they click into place (1). Carefully adjust the shoulder, waist and front center straps to snugly fit your child (2). Please note that the shoulder straps can be adjusted to better accommodate your child as well. They can be re-threaded through the slits in the backrest (3) (4).



Operating brakes:

Apply the brakes by pushing down with your foot. Make sure that the brakes are securely locked in place (1). Ensure that the brakes are engaged when parking the stroller. Release the brakes by lifting with your foot.



Adjusting backrest position:

This stroller utilizes a four position backrest. To lower the backrest, lift the lever on the rear of the backrest to adjust to the desired position. To raise, simply push the backrest up until it engages in the desired position (2).



Adjusting handle height:

Press the handle buttons on the inside of the handle using your thumbs to adjust the handle to the desired height (1).



Attaching optional cup holder:

Locate a dime-sized steel knob on either side of the stroller handle. Press the plastic cup holder onto the knob and pull downward so that the cup holder locks into place (2).



Reversing the handlebar:

Pull up on the finger grips on both sides of the handle and push handle into the opposite position until it clicks into place.



Attaching the accessory rain shield:

Begin by unfolding the packaged rain shield and placing it over the Indie. Pull the upper flaps through the handle openings (1). Notice the Velcro attachments on both sides of the flaps. Secure the Velcro attachments found on the upper flap to the corresponding attachments on the sidewalls of the rain shield. Secure the Velcro loops around the front portion of the frame (2).

Warning: Do not use the accessory rain shield with Queen B model when accessory Toddler Seat is attached.



Folding stroller:

Apply the rear foot brakes and ensure the front wheels are in the outward facing position. Fully recline the backrest and raise the handle if lowered. Grasp both handle grips and press both grey buttons to release the folding locks (1). Fold the stroller towards the ground.

Ensure that the lock is in its secured position (2).

1



2



WARNING: Never use in reclined carriage position unless the footmuff is attached or the footrest flaps are attached and the footrest is raised to its fully upright position.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

CONSERVER CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Au moment d'utiliser cette poussette, il faut respecter les règles de sécurité élémentaires, notamment celles qui suivent : LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION DE CETTE POUSSETTE ! LORS DU MONTAGE DE LA POUSSETTE, VEILLER À CE QUE LES ENFANTS SE TIENNENT À UNE DISTANCE RAISONNABLE ! TOUJOURS VEILLER À CE QUE LES ENFANTS SE TIENNENT À UNE DISTANCE RAISONNABLE LORS DE L'OUVERTURE OU LA FERMETURE DE LA POUSSETTE !

AVIS

-  - Lire attentivement ces instructions avant l'utilisation et les conserver pour consultation ultérieure. La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne respectez pas ces instructions.
-  - NE JAMAIS LAISSER VOTRE ENFANT SANS SUPERVISION !
-  - TOUJOURS VEILLER À CE QUE LES ENFANTS SE TIENNENT À UNE DISTANCE RAISONNABLE LORS DE L'OUVERTURE OU LA FERMETURE DE LA POUSSETTE !
-  - Toujours utiliser un harnais de sécurité complet à 5 points pour éviter toute blessure grave ou chutes de la poussette.
-  - Ne jamais surcharger la poussette. Ce produit est conçu pour un enfant dont le poids maximal est de 45 lb. (20 kg) par siège et dont la hauteur maximale est de 43 po. (110 cm) par siège.
-  - Toujours engager les freins lorsque la poussette n'est pas tenue.
-  - Un poids excessif peut produire une condition dangereuse ou instable. Ne jamais permettre plus d'un enfant par siège dans la poussette.
-  - Ne jamais laisser un enfant sans supervision dans la poussette lorsque vous pliez la poussette.
-  - Veiller à ce que les enfants se tiennent à distance des parties mobiles lorsque vous ajustez la poussette.
-  - Ne jamais laisse un enfant dans la poussette lorsque vous utilisez des escaliers ou des escaliers mécaniques.
-  - L'enfant peut glisser dans l'ouverture pour les jambes et étrangler. Ne jamais l'utiliser dans une position allongée si l'enfant n'est pas fixé sécuritairement dans le harnais.
-  - Ne pas laisser la poussette exposée à la chaleur pendant des longues périodes.
-  - Ne pas plier la poussette lorsqu'elle est mouillée.
-  - Des paquets et/ou des articles placés sur la poussette risquent de la rendre instable.
-  - Des conditions d'instabilité ou de grave risque peuvent se produire si vous ajoutez des accessoires autres que ceux de chez Bumbleride à la poussette.
-  - Ne pas suspendre des articles de la poignée, puisque cela peut affecter la stabilité de la poussette. Toujours utiliser le panier fourni. La capacité de poids maximal est de 11 lbs. (5 kg). Toute poche ou pochette fournie avec cette unité est conçue pour porter un poids maximal de 0.2 kg.
-  - Il faut soigneusement plier et déplier la poussette afin de ne pas attraper les doigts dans le mécanisme.
-  - Vérifier que tous les mécanismes de verrouillage principaux sont bien enclenchés avant d'utiliser la poussette.
-  - Ce produit ne convient pas pour la course ou le patinage.

ENTRETIEN

Cette poussette demande un entretien régulier. Vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de rivets ou de vis desserrées, de pièces cassées, etc. Vérifier tous les mécanismes de sécurité et les freins pour assurer leur bon fonctionnement. Nettoyer et lubrifier le cadre de la poussette et les pièces mobiles. Le tissu amovible du siège peut être lavé en machine seulement à l'eau froide. Frotter les taches de la capote si nécessaire. Ne pas passer au sèche-linge. Prière de noter que la capacité de ce produit est de 90 lbs. (40 kg). Dans le cadre du développement continu du produit, Bumbleride se réserve le droit d'apporter des modifications de conception sans préavis ou obligation.

NORME DE SÉCURITÉ

Ce produit est fabriqué en conformité avec ASTM F833-07 (Standard Consumer Safety Performance Specifications for Carriages/Strollers) aussi bien qu'avec EN 1888 (Child Care Articles, Wheeled Child Conveyances Safety Requirements and Test Methods).

GARANTIE LIMITÉE DE BUMBLERIDE LIMITED

Bumbl ride Inc. ("Bumbl ride") garantit ses produits, quand possédé par l'acheteur original, d'être exempts de vice de matière et/ou de vice de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. La carte de garantie doit être rendue avec la preuve d'achat pour activer la période de la garantie. Vous pouvez également enregistrer votre produit en ligne en visitant www.bumbl ride.com.

Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à l'usure normale, aux accidents, au manque d'entretien ou les dommages dus aux pièces qui n'étaient pas fabriquées par Bumbl ride.


Cette garantie ne couvre que les produits Bumbl ride achetés chez un détaillant autorisé de Bumbl ride. Une liste des détaillant autorisés se trouve à www.bumbl ride.com.

Toute demande d'indemnisation doit se faire directement au détaillant autorisé de Bumbl ride de qui le produit a été acheté. Tout frais associé avec l'expédition ou la manutention sont la responsabilité du client. Au moment de la réception du produit, Bumbl ride ou son centre de réparation autorisé organisera l'inspection de l'article. Si le problème est dû à une défectuosité de pièces ou un vice de fabrication de la part Bumbl ride, Bumbl ride réparera ou remplacera le produit selon l'option de Bumbl ride. Si le produit n'est pas couvert sous la garantie originelle, le client sera responsable de tous les frais associés avec le service offert.

MATIÈRES DU MANUEL

15	Avis & Entretien
16	Norme de Sécurité & Garantie Limitée
17	Matières du Manuel & Contenu de la Boîte
18	Ouverture de la poussette
19	Montage des roues
	Verrouillage des roues
20	Fixation de la capote
	Fixation de la barre de retenue
21	Fixation de l'adaptateur de siège-auto
22	Ajustement du repose-pied
	Montage des volets de repose-pied pour utilisation avec les bébés
23	Fonctionnement des harnais de sécurité à 5 points
24	Fonctionnement du frein
	Réglage du dossier
25	Réglage du niveau du guidon
	Réglage du porte-gobelet optionnel
26	Inversion du guidon
27	Réglage de l'habillage de pluie accessoire
28	Pliage de la Flyer

CONTENU DE LA BOÎTE

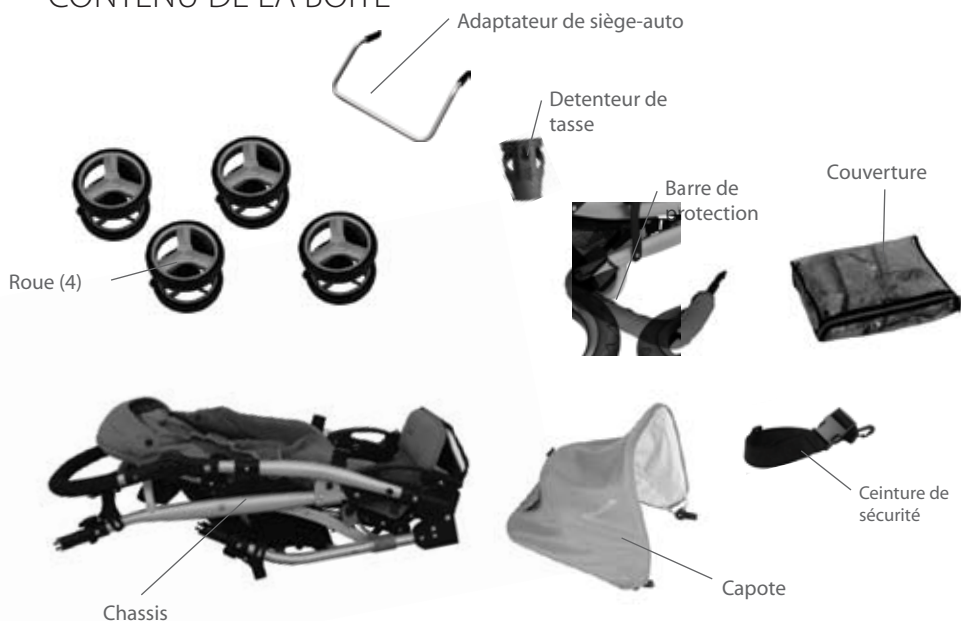

Ouverture de la poussette:

Dégager le clip de verrouillage gris (1). Tirer le guidon vers le haut et écarter les pieds avant vers l'avant jusqu'à ce que les deux côtés s'enclenchent (2).



Montage des roues:

Glisser chaque roue sur chaque pied de la poussette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (3).



Verrouillage des roues:

Appuyer sur la barre de verrouillage pour s'assurer que chaque jeu de roues est verrouillé (2). Pour déverrouiller, soulever simplement la barre de verrouillage.



Fixation de la capote:

Insérer chaque extrémité de la capote dans les supports en plastique situés de chaque côté du cadre (1). Fixer la capote à l'aide des boutons-pression. Pour l'ôter, appuyer sur les clips en plastique aux deux extrémités et tirer.



Fixation de la barre de retenue:

Insérer la barre de retenue dans les supports en plastique de chaque côté du siège (2). Pour l'ôter, appuyer sur les clips de chaque côté de la barre de retenue et tirer.



Fixation de l'adaptateur de siège-auto:

Ôter la barre de retenue et insérer la barre du siège auto. Le dos du siège auto doit se trouver contre la barre de l'adaptateur (1). Connecter la ceinture de sécurité à chaque anneau en D deux côtés du harnais de siège (2).

AVERTISSEMENT: Certains sièges-autos ne sont pas compatibles avec cette poussette. Pour vérifier si votre siège-auto est compatible avec cette poussette, l'installer sans y mettre l'enfant. Toujours veiller à ce que la ceinture de retenue secondaire soit bien fixée au-dessus du siège-auto avant utilisation.



Ajustement du repose-pied :

Pour monter le repose-pied, le tirer simplement vers la position souhaitée. Pour abaisser le repose-pied, pousser les boutons cachés sous le repose-pied et ajuster le repose-pied vers la position souhaitée (1).



Montage des volets de repose-pied pour utilisation avec les bébés :

Toujours vérifier que les volets de repose-pied sont attachés au tissu du siège lorsque vous l'utiliser avec un enfant (2).



Fonctionnement des harnais de sécurité à 5 points :

Insérer les boucles A et B dans chaque côté du logement C jusqu'à ce qu'ils sont bien enclenchés (1).
Ajuster soigneusement les sangles sur l'épaule, la ceinture et le centre pour bien tenir votre enfant (2).
Prière de noter que les sangles sur les épaules s'ajustent aussi pour mieux accommoder votre enfant.
On peut les refiler à travers les fentes dans le dossier (3).



Fonctionnement du frein:

Engager les freins en appuyant sur les leviers de frein à l'aide du pied. Vérifier qu'ils sont correctement enclenchés (1). Veiller à ce que le frein soit engagé lorsque la poussette n'est pas tenue. Désengager en relevant les leviers à l'aide du pied.

1



Réglage du dossier:

Pour abaisser le dossier, tirer sur le levier situé à l'arrière du dossier jusqu'à la position souhaitée (2). Pour relever le dossier, le pousser simplement vers le haut.

2



Réglage du niveau du guidon :

Appuyer sur les boutons du guidon sur l'intérieur du guidon en utilisant vos pouces pour ajuster le guidon au niveau souhaité (1).



Réglage du porte-gobelet optionnel :

Trouver la pomme en acier (grandeur d'une pièce de 10 cents) sur les deux côtés du guidon. Pousser le porte-gobelet sur la pomme et tirer en bas afin que le porte-gobelet s'enclenche en place.



Inversion du guidon:

Tirer les poignées deux côtés vers le haut et pousser le guidon dans la direction opposée jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Réglage de l'habillage de pluie accessoire :

Commencer par déplier l'habillage de pluie de son paquet et le placer sur l'Indie. Tirez les volets supérieurs à travers les ouvertures du guidon (1). Trouver les attaches en Velcro des deux côtés des volets. Fixer les attaches en Velcro situées sur le volet supérieur à l'attache correspondante sur les parois latérales de l'habillage de pluie. Fixer les boucles en Velcro autour de la portion avant du cadre (2).

Avertissement : Ne pas utiliser l'habillage de pluie accessoire avec le modèle Queen B si le siège pour bébé accessoire (Toddler Seat) est attaché.



Pliage de la Flyer:

Engager le frein à pied arrière. Abaisser entièrement le dossier. Veiller à ce que la roue avant soit en position pivotante déverrouillée. Relever le guidon s'il est abaissé. Saisir les deux poignées et appuyer sur les deux boutons gris pour déverrouiller.

Plier la poussette vers le sol (1). Veiller à ce que le système de verrouillage soit enclenché (2).

1



2



AVERTISSEMENT: Les bébés peuvent glisser dans l'ouverture pour les jambes et se blesser.

AVERTISSEMENT: Ne jamais utiliser en position allongée sans avoir fixé au préalable le protège-pied ou avoir redressé complètement le repose-pied.

bumbleride®

www.bumbleride.com