


S4/S6

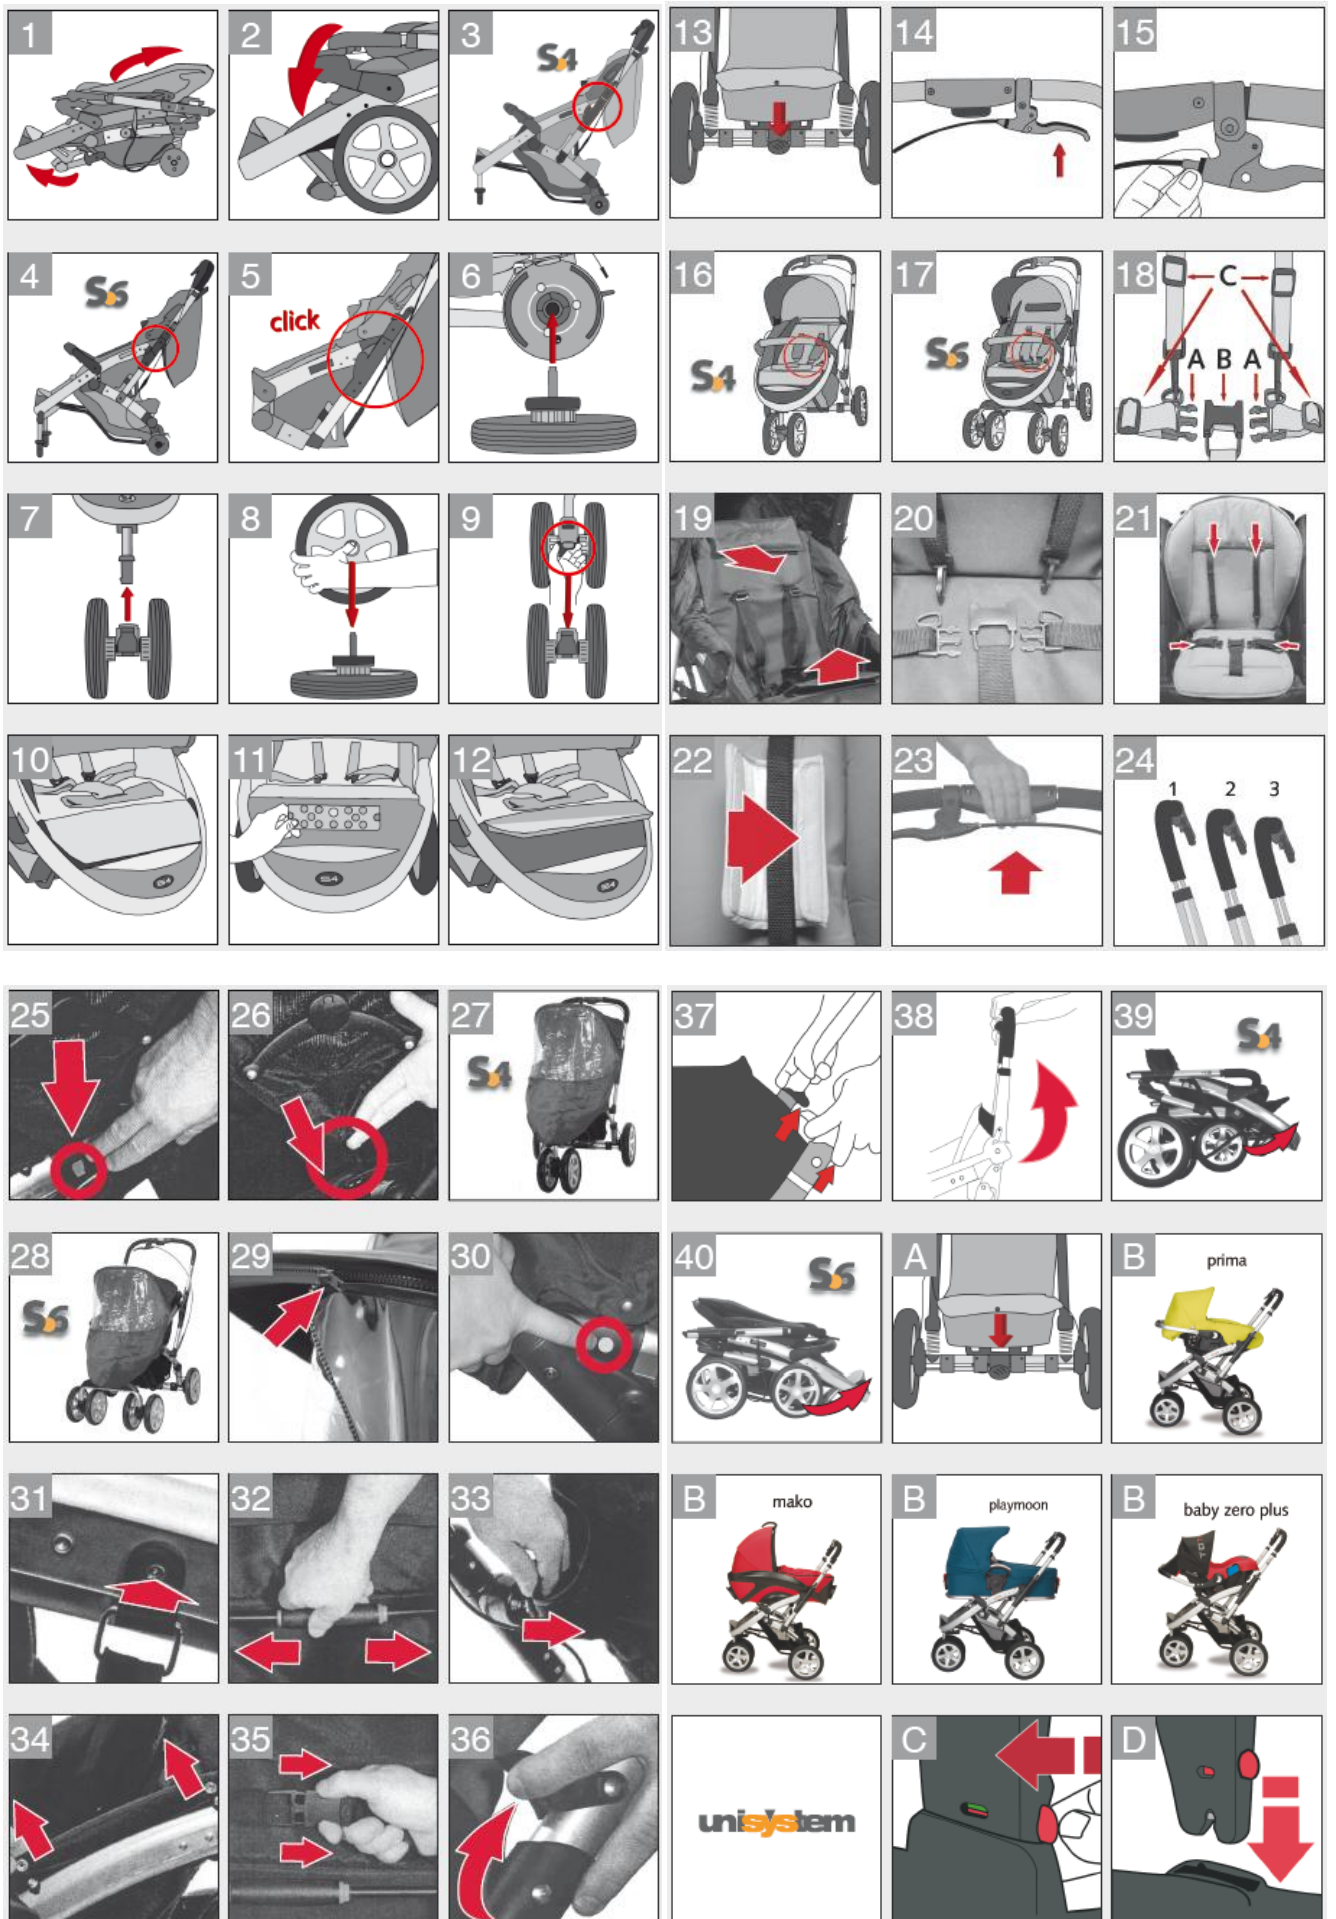

Предостережения и примечания по безопасности!

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией и запомните для применения в будущем. Безопасность Вашего ребенка может быть подвержена серьезному риску, если не следовать данной инструкции.
- Это передвижное средство предназначено для детей от 6 месяцев и до достижения ими веса в 15 кг.

ОСТОРОЖНО: Возможно возникновение опасной ситуации, если ребенок оставлен без присмотра.

ОСТОРОЖНО: Перед началом эксплуатации удостоверьтесь, что все блокирующие устройства исправны.

ОСТОРОЖНО: Воспользуйтесь ремнями безопасности, когда ребенок научится сидеть самостоятельно.

ОСТОРОЖНО: Эта прогулочная коляска предназначена только для одного ребенка.

ОСТОРОЖНО: Любой груз, прикрепленный к ручке, может нарушить устойчивость коляски.

ОСТОРОЖНО: Всегда используйте Y-образный ремень вместе с поясным ремнем.

ОСТОРОЖНО: В комплект ремней безопасности входит двустороннее кольцо для крепления дополнительного ремня при наличии такой необходимости.

ОСТОРОЖНО: Эта коляска не предназначена для пробежки с ней или катания на ней.

ОСТОРОЖНО: Никогда не поднимайте **S4/S6**, придерживая за конструкции типа **Prima, Playmoon, MaKo, Baby Zero Plus**. Мы рекомендуем поднимать ее, придерживая за шасси коляски.

ОСТОРОЖНО: Проверьте, чтобы все крепежи сидения и конструкций типа **Prima, Playmoon, MaKo, Baby Zero Plus** были на соответствующем месте перед началом эксплуатации.

ОСТОРОЖНО: Сидение данной коляски не подходит для детей младше 6 месяцев.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Периодически смазывайте переносные части (не смазкой или маслом)
- Проверяйте тормоза, ремни безопасности, застежки и другие механизмы, которые могут изнашиваться в ходе эксплуатации
- Протирайте шасси влажной тряпкой (никогда не пользуйтесь абразивами или растворителями)
- Для пластиковых деталей используйте мочалки с теплой водой и мягкие моющие средства
- Следуйте инструкции для чистки текстильных элементов коляски, дайте им высохнуть до конца прежде, чем складывать коляску. То же самое проделайте, если коляска промокла или отсырела, чтобы предотвратить появление плесени.
- Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.

ОСНОВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

РАСКЛАДЫВАНИЕ ШАССИ (см.иллюстрации 01-05)

- Нажмите на кнопку и освободите механизм раскрытия шасси
- Резко поднимите ручку вверх (**рис.01**)
- Переднее колесо займет нужное положение и зафиксируется автоматически (**рис.02**). Убедитесь, что оно надежно закрепилось.

- Проверьте, чтобы блокировочное устройство рамы заняло положение, как показано на схеме(рис.03-05).

КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕС (см иллюстрации 06-09)

- Чтобы установить заднее колесо, нажмите на кнопку на колесе и удерживайте ее и вставьте шпильку колеса в отверстие. Прокрутите колесо, чтобы убедиться в надежности его крепления (рис.6).
- Чтобы установить переднее колесо, вставьте ось шасси в отверстие колеса (рис.7).
- Чтобы снять заднее колесо, нажмите на кнопку в центре колеса и снимите его (рис.8).
- Чтобы снять переднее колесо, нажмите на кнопку ниже отверстия в колесе и одновременно снимайте его (рис.9). (Мод.S4/S6)

ПОДНОЖКА (см. иллюстрации 10-12)

- Чтобы выдвинуть подножку, поднимите низ коляски кверху и следуйте указаниям на схеме (рис.10-12)

РАБОТА ТОРМОЗА (см. иллюстрации 13-14)

- Чтобы тормоз работал, нажмите на переключатель между задними колесами (рис.13) Плавно подвигайте коляску вперед и назад, чтобы проверить работу тормоза. Для его отключения поднимите переключатель вверх. Вы также можете пользоваться ручным тормозом (рис.14)

ОТЦЕНТРИРУЙТЕ ТОРМОЗ (СОГЛАСНО МОДЕЛИ): ПОКРУТИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУЧКУ (рис.15)

РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КРЕПЛЕНИЕ ПРЯЖКИ (см.иллюстрации 16-18)

- Чтобы застегнуть пряжку (рис.16-17), вставьте элемент А в элемент В и жмите до щелчка (рис.18). Чтобы отстегнуть пряжку, надавите на замок с обеих сторон и выньте соответствующие элементы.

КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Ремни безопасности крепятся к сидению. Убедитесь, что ремни отлажены в соответствии с параметрами ребенка при помощи регуляторов С (рис.18) и поясной ремень крепится к раздвоенным ремням, как показано на схеме.

КРЕПЛЕНИЕ МАТРАСА (В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ)(см. иллюстрации 19-22)

- Снимите подушечки с чехла сидения (рис.19).
- Расстегните пряжку (рис.20).
- Положите матрас на коляску и протяните ремни безопасности через прорези в матрасе, как показано на схеме (рис.21).
- Установите протекторы на ремни безопасности, застегнув «липучки». Нагрудные протекторы должны быть установлены так, чтобы не раздражать тело ребенка (рис.22).

РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ (см. иллюстрации 23-24)

- Нажмите на кнопку посередине ручки (**рис.23**) и переведите ее в нужное положение (**рис.24**).

РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА (см.иллюстрации 25-26)

- Чтобы освободить капюшон, нажмите на кнопку (**рис.25**)
- Вставьте ремешки капюшона в пластмассовые детали (**рис.26**)
- Чтобы раскрыть капюшон, потяните его наружу.
- Чтобы закрепить раскрытый капюшон, надавите на боковые скобы с обеих сторон.

УСТАНОВКА НАКИДКИ ОТ ДОЖДЯ (см.иллюстрации 27-29)

- Аккуратно наденьте накидку от дождя на коляску сверху и пристегните молнией к капюшону (**рис.27-28**). Нижнюю часть накидки прикрепите «липучками» к подножке.

КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ С СИДЕНИЯ (МОД. S4/S6) (см.иллюстрации 30-35)

- Снимите капюшон (**рис.30**).
- Отсоедините пластиковую деталь, как показано на схеме (**рис.31**).
- Сложите заднюю часть шасси на одну сторону (**рис.32**).
- Отсоедините крючки чехла сидения (**рис. 33-34**).
- Снимите пряжку (**рис.35**).

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ (см.иллюстрации 36-40)

- Переведите спинку сидения в вертикальное положение.
- Снимите предохранители (**рис.36**).
- Поднимите запор на задней левой стойке (**рис.37**).
- Предварительно поставив коляску на тормоз и собрав капюшон, нажмите вниз на ручку, чтобы перевести коляску в положение, обозначенное на схеме (**рис.38**).
- Поставьте на предохранитель (**рис.39-40**).

СИСТЕМА UNISYSTEM

- Эта эксклюзивная система крепления означает, что с колясками S4 и S6 можно использовать такие дополнительные конструкции, как **Prima, Playmoon, Mako, Baby Zero Plus**.

УСТАНОВКА ВСЕХ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

- Поставьте коляску на тормоз (**рис.А**)
- Поставьте Prima, Playmoon, Mako, Baby Zero Plus на коляску спиной вперед (**рис.В**). Состыкуйте их крепежи с отверстиями на раме коляски. Надавите вниз на конструкцию до щелчка (**рис. С**) и зеленый маркер появится в окошках крепежей с обеих сторон.
- Чтобы отсоединить конструкцию, нажмите и потом отпустите красные кнопки на обоих крепежах и потяните конструкцию вверх, чтобы освободить от шасси коляски (**рис.Д**).

ОСТОРОЖНО: Использование аксессуаров, не одобренных производителем, может подвергнуть безопасность Вашего ребенка риску и привести к поломкам коляски.